


gorenje

BM300X-468885/02

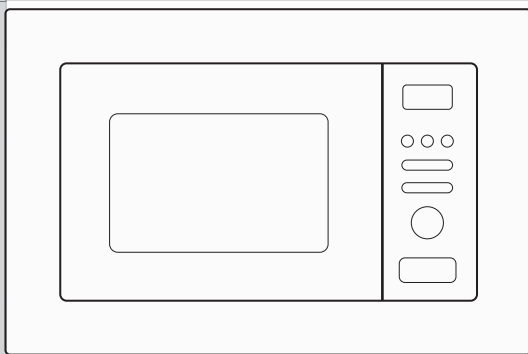

www.gorenje.com

Poštovani kupci,

Iskreno vam zahvaljujemo na kupovini našeg proizvoda. Nadamo se da ćete se uskoro uveriti u njegovu pouzdanost i shvatiti da se na naše proizvode možete uvek osloniti. Da bi maksimalno iskoristili karakteristike i funkcije aparata, priložili smo i opširan korisnički priručnik s uputstvima za upotrebu.

Ova uputstva omogućiću vam da se što detaljnije upoznate s vašim novim aparatom. Zato vam savetujemo da ih pre prve upotrebe detaljno proučite.

Najpre pažljivo proverite dali je aparat stigao do vas neoštećen. Ukoliko utvrdite bilo kakva transportna oštećenja, smesta pozovite vašeg prodavca, odnosno regionalni distribucionni centar odakle je aparat bio isporučen. Telefonske brojeve i druge kontaktne detalje naći ćete na računu ili na otpremnici.



Želimo vam mnogo zadovoljstva prilikom korišćenja vašeg novog kućanskog aparata.

Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu za zagrevanje hrane i pića korišćenjem elektromagnetske mikrotalasne energije. Koristite ga samo u zatvorenim prostorijama.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU PAŽLJIVO PROUČITE, I SPREMITE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Ova uputstva za upotrebu namenjena su korisniku. Uputstva opisuju aparat za kuvanje i rukovanje njime. Uputstva su urađena za više tipova aparata, zato mogu sadržavati i određene opise ili funkcije koje vaš tip aparata nema.

UPOZORENJA ZA IZBEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

1. Nikada nemojte koristiti peć sa otvorenim vratima, pošto biste mogli da budete izloženi opasnom sevanju mikrotalasne energije. Nemojte nikada pokušavati blokirati ili uklanjati bezbednosne naprave odnosno zatvarače.
2. Nemojte stavljati nikakve predmete između prednje ploče kućišta i vrata peći, i nemojte dozvoliti da se na zaptivnim površinama sakupljaju ostaci sredstava za čišćenje ili prljavština.
3. **UPOZORENJE!** Ako su zaptivke na vratima oštećene peć ne smete koristiti sve dok je ne popravi stručno osoblje servisa.

DODATAK

Ako peć ne održavate u dobrom stanju i ne čistite je redovito, može doći do habanja pojedinih površina što može skratiti životni vek aparata, a povećava i rizik od opasnosti prilikom njegove upotrebe.

UPOZORENJE!

Kako biste smanjili rizik nastanka požara, električnog udara, povreda lica, ili izloženost visokoj mikrotalasnoj energiji tokom upotrebe aparata, pridržavajte se osnovnih bezbednosnih mera predostrožnosti i upozorenja, uključivši i sledeće:

- Molimo pročitajte i pridržavajte se UPOZORENJA ZA IZBEGAVANJE OPASNOJ IZLOŽENOSTI PREJAKOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI
- Deca starija od osam godina kao i lica smanjenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja, smeju da koriste ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom odnosno ako su upoznata sa bezbednom upotrebom aparata, i ako jasno razumeju opasnosti povezane sa korišćenjem aparata. Deci nemojte dozvoliti da se igraju aparatom. Takođe nemojte dozvoliti deci da učestvuju u čišćenju aparata ili obavljanju radova na održavanju aparata bez odgovarajućeg nadzora odraslih.
- Aparat i priključni kabl ne smeju da budu na domašaju dece mlađe od 8 godina.
- Ako je priključni kabl oštećen, sme ga zameniti samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo stručno lice da bi se izbegao rizik povreda.
- **UPOZORENJE!** Pre zamene sijalice proverite da li je aparat isključen iz električne mreže, kako biste sprečili opasnost električnog udara.
- **UPOZORENJE!** Popravke i servisne zahvate na aparatu koji iziskuju skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrotalasnog sevanja, smeju vršiti samo odgovarajuće osposobljeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati veoma opasni.

- **UPOZORENJE!** Nemojte zagrevati tečnost ili drugu hranu u zatvorenim posudama, jer bi mogli da eksplodiraju.
- Nikada nemojte peć ostavljati bez nadzora kada u njoj zagrevate hranu u ambalaži od hartije i plastike jer je takva ambalaža zapaljiva.
- Koristite isključivo pribor podesan za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
- Ako opazite da iz peći izlazi dim, isključite peć ili izvucite utikač iz utičnice, a vrata peći ostavite zatvorena, čime ćete da ugušite eventualni plamen.
- Ako u mikrotalasnoj peći zagrevate pića, može doći do zakašnjele reakcije, i tečnost može da prekipi, stoga budite naročito oprezni u rukovanju posudom u kojoj se nalaze ugrejana pića.
- Kada zagrevate dečiju hranu ili pića u flašicama, pre hranjenja promućkajte sadržaj flašice da se toplota ravnomerno rasporedi, i proverite njenu temperaturu da se dete ne opeče.
- U mikrotalasnoj peći nemojte zagrevati jaja u ljusci, jer bi mogla eksplodirati čak i nakon što je program zagrevanja mikrotalasima već završen.
- Peć redovito čistite i iz nje odstranite sve ostatke hrane.
- Ako ne održavate primerenu čistoću u peći, to može da uzrokuje propadanje njenih površina, što veoma negativno utiče na životni vek aparata, a može da privede i do potencijalno opasnih situacija.
- Koristite isključivo temperaturnu sondu koja je izričito preporučena za upotrebu ovoj dotičnoj peći (za aparate koji omogućuju korišćenje temperaturne sonde).
- Ako vaša mikrotalasna peć ima dekorativna odnosno ukrasna vrata, ona treba da budu otvorena tokom rada aparata.

- Aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim sredinama kao što su na primer:
 - priručne, odnosno čajne kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, i u drugim radnim sredinama;
 - boravišne jedinice za goste u hotelima, motelima, i drugim ugostiteljskim boravišnim objektima,
 - seoska gazdinstva,
 - objekti koji nude usluge prenoćišta s doručkom.
- Mikrotalasna peć je namenjena zagrevanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće, zagrevanje obloga, natikača, sunđerā, vlažnih krpa i sličnih predmeta, može uzrokovati opasnost od povreda ili izazvati požar.
- U pripremi hrane mikrotalasima nemojte koristiti metalne posude za hranu i pića.
- Peć nikad nemojte čistiti parnim čistačem.
- Kako se aparat ne bi pregrevao, nemojte ga smeštati iza dekorativnih vrata. (Ovo ne vredi za aparate sa dekorativnim vratima.)
- Ova mikrotalasna peć namenjena je ugradnji u kuhinjski elemenat.
- Kada vadite posudu iz mikrotalasne peći, pazite da ne izvadite ili pomerite rotirajući tanjir. (Važi za fiksne aparate i za ugradne aparate koje koristite na visini 900 mm ili više od tla, i koji imaju uklonjive rotirajuće tanjire. Ovo ne vredi za aparate sa vratima koji imaju šarke na donjoj strani i otvaraju se po horizontalnoj osi.)

**UPUTSTVA ZA UPOTREBU PAŽLJIVO PROUČITE, I
SPREMITE IH ZA KASNIJU UPOTREBU.**

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPOZORENJA ZA SMANJENJE OPASNOSTI OD POVREDA LICA UPUTSTVA ZA UZEMLJENJE

OPASNOST:

Opasnost od električnog udara!

Dodirivanje određenih komponenti aparata može uzrokovati ozbiljne telesne povrede, pa čak i smrt. Nemojte rastavljati aparat.

UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara!

Neispravno urađeno uzemljenje može uzrokovati električni udar. Utikač nemojte spajati u utičnicu sve dok aparat nije odgovarajuće montiran i uzemljen.

Naprava treba da bude uzemljena. U slučaju kratkog spoja uzemljeni vodič smanjuje opasnost električnog udara, pošto omogućuje rasterećenje električnog naboja.

Aparat je opremljen priključnim kablom s vodom za uzemljenje i uzemljenim utikačem. Utikač mora da bude spojen na utičnicu koja je ispravno instalirana i takođe uzemljena.

Ako ne razumete uputstva za uzemljenje, ili ako se dvoumite oko toga da li je aparat ispravno uzemljen, posavetujte se s osposobljenim stručnjakom za električne instalacije, ili sa serviserom.

Ako morate koristiti produžni kabl, uzmite takav sa tri žice.

1. Priključni kabl aparata je kratak, kako bi se smanjio rizik povreda zbog zapletanja u predugačak kabl ili padanja preko njega.

1. Ako koristite duži kabl ili produžni kabl:
 - 1) Električne specifikacije kabla ili produžetka neka budu najmanje takve, kakve su električne specifikacije aparata.
 - 2) Produžni kabl mora da ima tri vodiča odnosno žice, uključivo s vodom za uzemljenje.
 - 3) Dugi kabl provedite tako da ne visi preko radne površine, gde bi mogla da ga vuku deca, ili biste mogli na njega nehotice da se spotaknete.

ČIŠĆENJE

Pre čišćenja isključite aparat iz električne mreže (izvadite utikač iz utičnice).

- Unutrašnjost peći očistite malo navlaženom krpom.
- Pribor operite ručno u sapunici.
- Kada se okvir vrata, zaptivka, i delovi oko njih zaprljaju, oprezno ih očistite brišući ih vlažnom krpom.
- Za čišćenje mikrotalasne peći nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje niti oštre metalne strugalice, jer njima možete oštetiti površinu, a zbog takvih oštećenja može pući staklo.
- Savet za čišćenje: za lakše čišćenje unutrašnjih stranica peći koje mogu da dođu u dodir s hranom, u činiju stavite polovinu limuna, sipajte 300 ml vode, i 10 minuta zagrevajte na 100-postotnoj snazi mikrotalasa. Obrišite peć suvom mekom krpom.

PAŽNJA:

Opasnost telesne povrede!

Popravke i servisne zahvate na aparatu koji iziskuju skidanje zaštitnog poklopca koji štiti od mikrotalasnog sevanja, smeju vršiti samo odgovarajuće osposobljeni servisni stručnjaci, inače su takvi zahvati veoma opasni. Pogledati delove uputstava koji opisuju materijale koji smeju da se koriste

u mikrotalasnoj peći, odnosno koje nije preporučljivo koristiti. Određeni nemetalni komadi pribora takođe mogu da budu neprimereni za korišćenje

u mikrotalasnoj peći. Ako se dvoumite, pribor možete ispitati na način opisan u nastavku.

Isprobavanje pribora:

- U posudu koja je pogodna za upotrebu u mikrotalasnoj peći, sipajte 250 ml hladne vode i stavite je u peć zajedno s priborom kog želite da ispitajte.
- Uputite aparat u rad s mikrotalasima na maksimalnoj snazi na jedan minut.
- Oprezno opipajte pribor. Ako se je prazan pribor zagrejao, nemojte ga koristiti u mikrotalasnoj peći.
- Nemojte zagrevati duže od jednog minuta

Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj peći

Pribor	Napomene
Sudovi za zapeći hranu	Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Dno posude za zapeći hranu neka bude najmanje 5 mm iznad rotirajućeg postolja. U slučaju nepravilne upotrebe rotirajuće postolje može da se polomi.
Tanjiri i drugi sudovi iz porculana	Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Nemojte koristiti posude koje su polomljene ili imaju pukotine.
Staklene tegle za kiselenje	Uvek skinite poklopac. Koristite ih samo za podgrevanje hrane do temperature kada je ova topla, ali ne i vruća. Većina staklenih tegli nije otporna na toplotu i može pući.
Stakleni sudovi	Samo stakleni sudovi koji su otporni na toplotu. Proverite da takvi sudovi nemaju metalna ovičenja. Nemojte koristiti posude koje su polomljene ili imaju pukotine.
Kesice za pečenje u peći	Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Nemojte ih zatvarati metalnim kopčama. Na vrećicama napravite zareze kroz koje može da izlazi para.
Papirnati tanjiri i šolje	Koristite samo za brzo zagrevanje/kuvanje. Preporučujemo da celo vreme nadgledate pripremu hrane.
Salvete iz hartije.	Koristite ih za pokrivanje hrane koju podgrevate, te za upijanje viška masnoće. Tokom upotrebe celo vreme pratite podgrevanje i koristite ih samo za brzo kuvanje (kratko vreme).
Papir za pečenje	Koristite ga kao poklopac za sprečavanje prskanja, ili kao ovoj za kuvanje u pari.
Plastika	Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Pridržavajte se svih uputstava proizvođača. Na posudi treba izričito da bude označeno kako je bezbedna za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Neke plastične posude omekšaju kada se hrana u njima ugrije. U kesicama za kuvanje i pečenje, te u čvrsto zatvorenim plastičnim kesicama napravite rezove ili ih probušite, kao što je to navedeno u uputstvima na ambalaži.
Plastična folija	Koristite isključivo plastične folije koje su podesne za upotrebu u mikrotalasnoj peći. Koristite za prekrivanje hrane, kako bi tokom kuvanja zadržala vlagu. Nemojte dozvoliti da plastična folija dodiruje hranu.
Termometri	Koristite isključivo one koji su podesni za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
Voštana hartija	Koristite je kao poklopac za sprečavanje prskanja, te za zadržavanje vlažnosti.

Materijali koje nije preporučljivo koristiti u mikrotalasnoj peći

Pribor	Napomene
Aluminijumski tanjir	Može uzrokovati iskrenje. Hranu premestite u posudu koja je podesna za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
Karton za hranu sa metalnim drškama	Može uzrokovati iskrenje. Hranu premestite u posudu koja je podesna za upotrebu u mikrotalasnoj peći.
Metalni pribor ili pribor s metalnim ivicama	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalna ivica može da uzrokuje iskrenje.
Metalne (žičane) kopče	Mogu uzrokovati iskrenje i posledično požar u peći.
Papirnate kesice	Mogu uzrokovati požar u peći.
Plastična pena (stiropor)	Plastična pena može u toku zagrevanja da se istopi i kontaminira tečnost u njoj.
Drvo	Drvo će se isušiti upotrebom u mikrotalasnoj peći. Mogu da se pojave i pukotine.

Nazivi delova peći i pribora

Izvadite peč i sve materijale iz kartonske ambalaže te iz unutrašnjosti peći.

Vaša peč je opremljena narednim priborom i delovima:



Stakleni tanjir



Komplet prstenova
za rotirajuće postolje




UPUTSTVA ZA UPOTREBU



Nosač rotirajućeg tanjira



Rešetka za pečenje na grilu
(nemojte je koristiti kada
zagrevate hranu
mikrotalasima; stavite je na
stakleni tanjir)

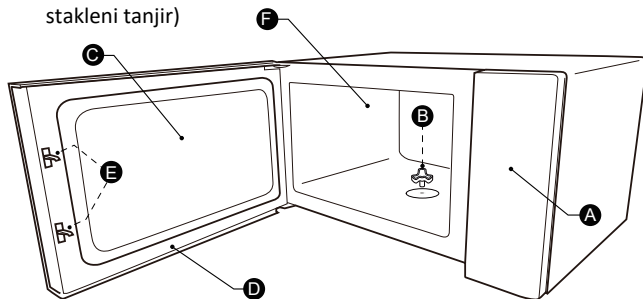


- A) Kontrolna ploča
- B) Osovina rotirajućeg
postolja
- C) Kontrolni prozorčić

- D) Komplet vrata
- E) Bezbednosni sistem za
zaključavanje
- F) Unutrašnjost peći /
prostor za pripremu jela


Nameštanje rotirajućeg tanjira


Očistite unutrašnjost peći i namestite rotirajući tanjir. Kod montaže novog aparata proverite jeste li uklonili svu ambalažu, foliju i lepljive trake sa aparata i osovine rotirajućeg tanjira. Pre nego što aparat po prvi puta koristite za pripremu hrane, ispravno montirajte rotirajući tanjir. Takođe treba i da se očisti unutrašnjost peći (prostor za kuvanje) i sav pribor.

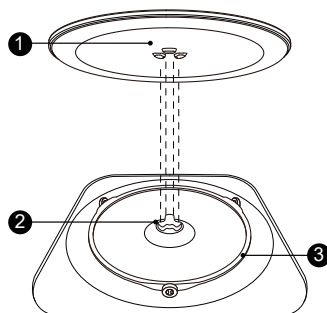

Nameštanje rotirajućeg tanjira:

1. Sklop obruča za rotirajući tanjir (3) umetnite u ulegnuti deo unutrašnjosti peći.
2. Stakleni tanjir (1) stavite na sklop prstena za rotirajući tanjir (3). Izbočine na sredini donje strane staklenog tanjira poravnajte, tako da budu između tri kraka izbočenog dela na osovini. Proverite da li je stakleni tanjir (1) seo na osovinu (2) na sredini dna unutrašnjosti peći. Rotirajući ležajevi na osovini moraju s unutrašnje strane da nalegnu u utor na donjoj strani rotirajućeg tanjira.

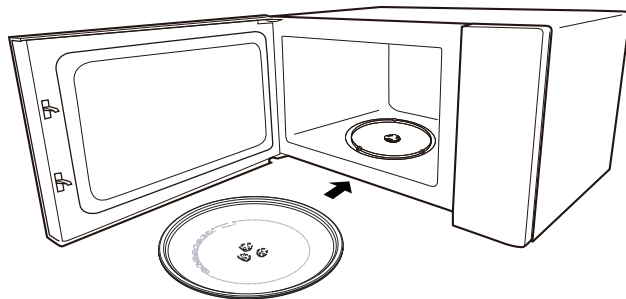

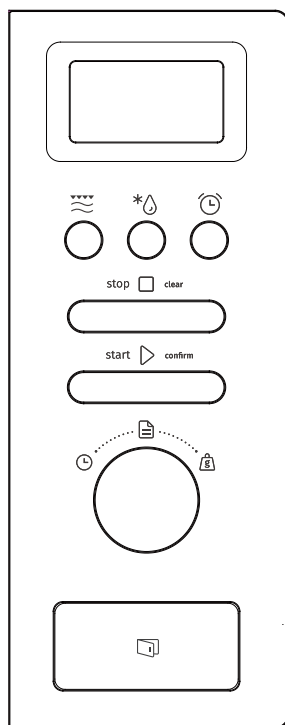

-  Mikrotalasi/Gril/
kombinovano
-  Odmrzavanje odabirom
težine/vremena
-  Alarm/Sat
-  Stop/Poništi
-  Start/+30 sek./Potvrdi
-  Automatski programi
-  Programski sat (tajmer)
-  Težina

1. PODEŠAVANJE SATA

Kada mikrotalasnu peću priključite na električnu mrežu, na displeju pojaviće se natpis "0:00" i peć ispušta jedan pisak.

1. Dvapat pritisnite taster "Alarm/sat" , kako biste izabrali podešavanje sata. Brojka koja označuje sate počinje da trepće.
2. Obrtanjem dugmeta " " odaberite sate, birajući između 0 i 23.
3. Pritisnite taster "Alarm/sat" i brojka koja označuje minute započne da trepće.
4. Obrtanjem dugmeta " " podesite minute, birajući među 0 i 59.
5. Pritisnite taster "Alarm/sat", kako biste završili s podešavanjem sata. Pulsiranje prestaje.

Napomena:

- 1) Ako sat nije podešen, peć nakon upućivanja u rad neće raditi.
- 2) Ako u postupku podešavanja sata jedan minut ne pritisnete taster "Alarm/sat" , peć će automatski da se prebaci nazad u prethodno stanje.

2. Kuvanje odnosno pečenje mikrotalasima

Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "800 W". Više puta uzastopno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano", ili obrćite dugme "", kako biste izabrali traženu snagu rada, narednim redosledom: "800 W", "640 W", "400 W", "240 W", "80 W", "G" ili "C1"; podešena vrednost prikazaće se na displeju svakim narednim pritiskom na taster. Potvrdite odabir pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi", a zatim obrtanjem dugmeta " " izaberite vreme rada između 0.05 i 95.00.

Ponovno pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad.

Primer: kada želite 20 minuta zagrevati hranu na 80 % snage mikrotalasa, uradite sledeće:

1. Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "800 W".
2. Ponovno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano" ili obrnite dugme " " kako biste izabrali 80-procentnu snagu mikrotalasa.
3. Potvrdite tasterom "Start/+30 sek./Potvrdi" a na displeju će stajati "640 W".
4. Obrnite dugme " " kako biste podesili vreme rada, tako da na displeju bude prikazan natpis "20:00".
5. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad.

Napomena: kada podešavate vreme na satu, ono se menja u sledećim koracima:

Napomena: kada podešavate vreme na satu, ono se menja u sledećim koracima:

0–1 min	: 5 sekundi
1–5 min	: 10 sekundi
5–10 min	: 30 sekundi
10–30 min	: 1 minut
30–95 min	: 5 minuta

**UPUTSTVA ZA
UPOTREBU tastera
"Mikrotalasi/Gril/
kombinovano"**

Redni broj	Prikaz	Snaga mikrotalasa	Snaga grila
1	800 W	100 %	
2	640 W	80 %	
3	400 W	50 %	
4	240 W	30 %	
5	80 W	10 %	
6	G	0 %	100 %
7	C-1	55 %	45 %
8	C-2	36 %	64 %

**3. Pečenje na grilu
ili kombinovani rad**

Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "800 W". Više puta uzastopno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano", ili obrćite dugme "👆", kako biste izabrali traženu snagu rada, narednim redosledom: "800 W", "640 W", "400 W", "240 W", "80 W", "G" ili "C2"; podešena vrednost prikazaće se na displeju svakim narednim pritiskom na taster.

Potvrdite odabir pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi", a zatim obrtanjem dugmeta "👆" izaberite vreme rada između 0.05 i 95.00. Ponovno pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč se upućuje u rad.

Primer: kada želite 10 minuta zagrevati hranu na 55 % snage mikrotalasa i 45 % snage grila, uradite sledeće:

1. Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "800W".
2. Ponovno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano" ili obrnite dugme "👆" kako biste izabrali kombinovan rad (C-1).
3. Potvrdite tasterom "Start/+30 sek./Potvrdi" a na displeju će stajati "C-1".
4. Obrnite dugme "👆" kako biste podesili vreme rada, tako da na displeju bude prikazan natpis "10:00".
5. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč se upućuje u rad.

Napomena: Kada prođe polovina podešenog vremena pečenja na grilu, peč emituje dva piska. To je uobičajeno. Za što bolji efekat pečenja na grilu preporučujemo da hranu na polovini pečenja obrnete, zatvorite vrata peći i za nastavak pečenja pritisnete "Start/+30 sek./Potvrdi".

4. Odmrzavanje odabirom vremena

1. Dvaput pritisnite taster "Odmrzavanje određivanjem težine/vremena"; na displeju pojaviće se natpis "dEF2".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Obrtanjem dugmeta "👉" podesite vreme rada birajući između 00:05 i 95:00.
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč se upućuje u rad.

5. Odmrzavanje odabirom težine

1. Jednom pritisnite taster "Odmrzavanje odabirom težine/vremena"; na displeju pojaviće se natpis "dEF1".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Više puta pritisnite taster "Odmrzavanje odabirom težine/vremena" ili obrnite dugme "👉" kako biste izabrali meni za odmrzavanje. Na displeju ispisaće se po redu "d01", "d02", "d03" i "d04".
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
5. Obrtanjem dugmeta "👉" odaberite težinu hrane.
6. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč započinje s odmrzavanjem.

Meni	d01 Zamrznuti hleb	d02 Zamrznuto crveno meso	d03 Zamrznuto povrće	d04 Zamrznuta pica
Težina	100 g–600 g	100 g–2000 g	100 g–1000 g	100 g–600 g

6. Sat/Alarm

1. Jednom pritisnite taster "Sat/alarm"; na displeju pojaviće se natpis 0:00.
2. Obrtanjem dugmeta "👉" odaberite vreme. (Najduže moguće vreme je 95 minuta.)
3. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili odabir.
4. Kada istekne podešeno vreme, peč emituje pet pisaka.

Ako je podešen sat (24-satni sistem), na displeju prikazaće se trenutno tačno vreme.

Napomena:

Kada je podešen alarm, nije moguće podešavati nijedan program.

7. Brzo pokretanje u rad

1. Kada je peč u stanju pripremljenosti stendbaj, pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč započinje sa 30-sekundnim radom na 100-procentnoj snazi mikrotalasa. Svakim sledećim pritiskom na taj taster produžiće se vreme rada za 30 sekundi, do najviše 95 minuta.
2. Kada je peč u stanju pripremljenosti, obrnite dugme "👉" ulevo kako biste podesili snagu mikrotalasa na 100 %, a zatim pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za početak rada.

Napomena: Kod zagrevanja mikrotalasima, odmrzavanjem s odabirom vremena, ili radom u više koraka, svakim pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi" ("Start/ +30SEC./Confirm") produžićete vreme rada za 30 sekundi.

8. Prikaz informacija

1. Kada peč radi s mikrotalasima, grilom, ili u kombinovanom načinu, pritisnite taster "Mikrotalasi/Žar/kombinirano" ("Microwave/Grill/Combi"). Na displeju će na 3 sekunde biti prikazana trenutna snaga rada. Nakon 3 sekunde peč odnosno prikaz vraćaju se u prethodno stanje.
2. Dok je peč u radu pritisnite taster "Sat/alarm" ("Kitchen Timer/Clock") i na 3 sekunde prikazaće se vreme rada.

9. Kuvanje odnosno pečenje u više koraka

Možete podesiti 2 koraka kuvanja odnosno pečenja. Ako je pri tome jedan od koraka odmrzavanje, tada odmrzavanje mora da bude prvi korak. Kod pripreme hrane u više koraka nije moguće podešavati programski sat, niti koristiti automatski meni (jelovnik). Svakim narednim pritiskom na taster "Start/+30 sek./Potvrdi" (izuzev u slučaju odmrzavanja odabirom težine).

Primer: kada želite hranu odmrzavati 5 minuta, a zatim je 7 minuta peći na 80-procentnoj snazi mikrotalasa, uradite sledeće:

1. Dvapat pritisnite taster "Odmrzavanje određivanjem težine/vremena"; na displeju pojaviće se natpis "dEF2".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Obrtanjem dugmeta "👉" podesite vreme odmrzavanja koje je ispisano na displeju na "5:00".
4. Jednom pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano". Na displeju biće ispisano "800W".
5. Ponovno pritisnite taster "Mikrotalasi/Gril/kombinovano" ili obrnite dugme "👉" kako biste izabrali 80-procentnu snagu mikrotalasa.
6. Potvrdite tasterom "Start/+30 sek./Potvrdi" a na displeju će stajati "640 W".
7. Obrnite dugme "👉" kako biste podesili vreme rada, tako da na displeju bude prikazan natpis "7:00".
8. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peč se upućuje u rad. Peč ispušta jedan pisak, čime označuje prvi korak, i započinje odbrojavanje vremena odmrzavanja. Kada započne drugi korak, peč ponovno ispusti pisak. Nakon završetka pripreme peč emituje pet pisaka.

10. Funkcija bezbednosnog zaključavanja za decu

Zaključavanje:

Kada je peć u stanju stendbaj, pritisnite taster "Stop/Poništi" ("Stop/Clear") i držite ga pritisnutog 3 sekunde, sve dok ne začujete dugi pisak koji označuje da je bezbednosno zaključavanje peći za decu aktivirano. Na displeju biće prikazana oznaka za zaključavanje ili trenutno vreme.

Otključavanje:

Kada je peć zaključana, pritisnite taster "Stop/Poništi" ("Stop/Clear") i držite ga pritisnutog 3 sekunde, sve dok ne začujete dugi pisak koji označuje da je bezbednosno zaključavanje peći za decu isključeno.

11. Funkcija ECO

Za početak štedljivog ECO načina rada:

Kada je peć u stanju pripremljenosti stendbaj, pritisnite taster "Stop/Poništi" kako biste aktivirali štedljivi i okolini prijazan ECO način rada. Osvetljenje displeja ugasiće se.

Za poništenje štedljivog ECO načina rada:

Kada je peć u štedljivom ECO načinu rada, pritisnite bilo koji taster ili obrnite dugme "👉" za izlaz iz tog načina.

12. Tihi način rada

Ako želite aktivirati tihi način rada:

U stanju stendbaj pritisnite taster "Sat/alarm" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuje se dug pisak i peć se prebacuje u tihi način rada. U tom načinu rada pritisci tastera na peći neće biti praćeni piskom.

Ako želite da isključite tihi način rada:

Kada je peć u tihom načinu rada, pritisnite taster "Sat/alarm" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuje se dug pisak i peć isključuje tihi način rada.

13. Funkcija Aquaclean

Ako želite aktivirati funkciju za pomoć u čišćenju Aquaclean:

U stanju stendbaj pritisnite taster ""Mikrotalasi/Gril/kombinovano" i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Začuje se dug pisak i aktiviraće se funkcija Aquaclean.

U peć stavite lončić sa 200 ml vode, a zatim pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za početak rada. Peć će raditi 5 minuta snagom 800 W; tu podešenost nije moguće promeniti.

14. Automatski programi

1. Obrtanjem dugmeta "👉" udesno birate meni. Na displeju ispisaće se oznake od "A1" do "A15".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Obrtanjem dugmeta "👉" odaberite zadanu težinu iz prikazane tabele.
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" i peć se upućuje u rad.

Primer: Ako želite automatskim programom pripremiti ribu težine 350 g:

1. Obrćite dugme "👉" u smeru kazaljki na satu, sve dok na displeju ne bude stajalo "A11".
2. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" kako biste potvrdili izbor.
3. Obrtanjem dugmeta "👉" odaberite težinu ribe, tako da na displeju bude ispisano "350".
4. Pritisnite taster "Start/+30 sek./Potvrdi" za upućivanje peći u rad.

Tabela automatskih programa

Meni	Teža	Prikaz
A-1 Pica	200 g	200g
	400 g	400g
A-2 Zagrevanje tanjira	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Topljenje čokolade	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-4 Topljenje putera	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-5 Me (govedina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Me (svinjetina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-7 Me (živina)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-8 Povrće	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-9 Testenine	50 g (s hladnom vodom, 450 g)	50 g
	100 g (s hladnom vodom, 800 g)	100 g
A-10 Krompir	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-11 Riba	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-12 Podgrevanje supe	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A-13 Kokice	100 g	100
A-14 Pileći medaljoni	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-15 Mleveno meso	4	4

UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE

Instalacija i priključenje

- Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Ova mikrotalasna peć namenjena je isključivo ugradnji u kuhinjski element. Peć nije namenjena za upotrebu na kuhinjskom pultu ili u ormariću.
- Molimo vas da se pridržavate posebnih uputstava za montažu.
- Aparat možete montirati u 60 cm širok kuhinjski element koji je pričvršćen na zid.
- Aparat ima utikač koga treba spojiti isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu.
- Napon u vašoj kućnoj instalaciji mora odgovarati naponu navedenom na natpisnoj tablici aparata.
- Samo odgovarajuće osposobljen električar sme montirati utičnicu i njen priključni kabl. Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, treba montirati napravu s prekidačem koja ima minimalni razmak 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.
- Nemojte koristiti adaptere, razdeljivače ili produžne kablove. Preopterećenje može uzrokovati rizik od požara.

Dostupne površine aparata mogu u toku rada jače da se ugriju.



Molimo vas da pre početka upotrebe aparata pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik.

Molimo vas da vodite računa o sledećem:

Spajanje na električnu instalaciju

Aparat ima utikač koga treba spojiti isključivo na odgovarajuće uzemljenu utičnicu. Utičnicu i njen priključni kabl sme montirati samo odgovarajuće osposobljen električar, u skladu s važećim propisima.


Ako utikač nakon montaže više nije dostupan, treba montirati napravu s prekidačem koja ima minimalni razmak 3 mm između kontakata u svim polovima odnosno vodičima.

 Šraf A

 Šraf B

 Montažna pločica



 Plastični poklopac kompleta za podešavanje položaja

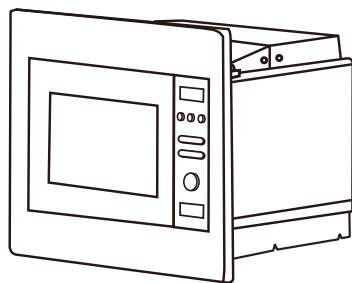

Kuhinjski elementat u kog je ugrađena peć, ne sme imati stranicu na poledini iza peći.

Minimalna visina za montažu aparata je 85 cm.

Nemojte prekrivati otvore za provetravanje i proreze za zahvatanje vazduha.

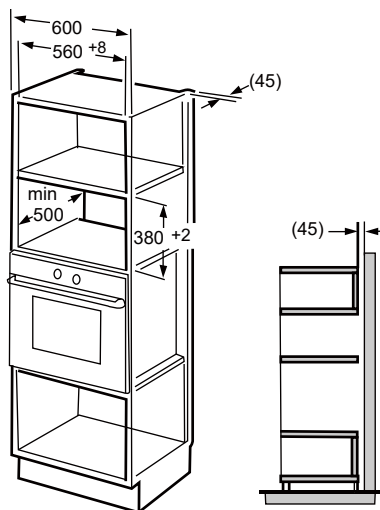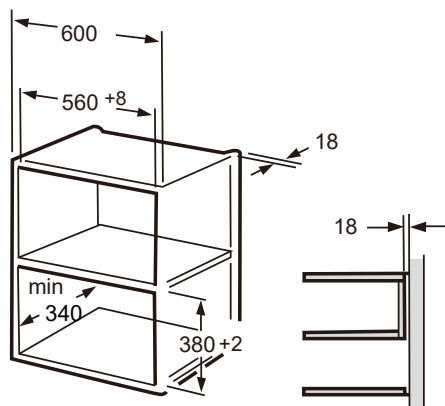


Napomena:


Za obe vrste montaže potrebni su držač i šablona za donji deo kuhinjskog elementa.

Pripremite kuhinjski element


1. Pročitajte uputstva na ŠABLONI ZA DONJI DEO KUHINJSKOG ELEMENTA. Stavite šablonu na donju stranicu kuhinjskog elementa.

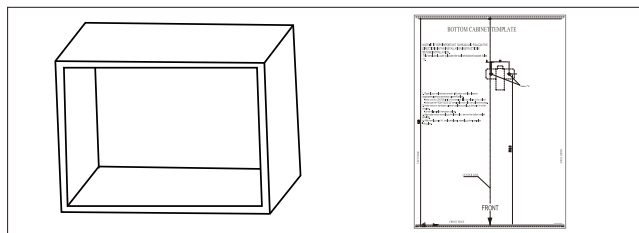


2. Na dnu elementa napravite oznake u skladu s oznakama "a" na šabloni.

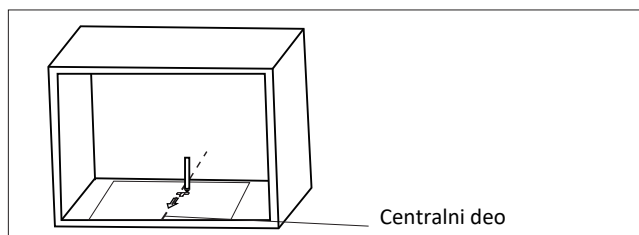


3. Uklonite šablonu za dno kuhinjskog elementa, i šrafov A pričvrstite montažnu pločicu.

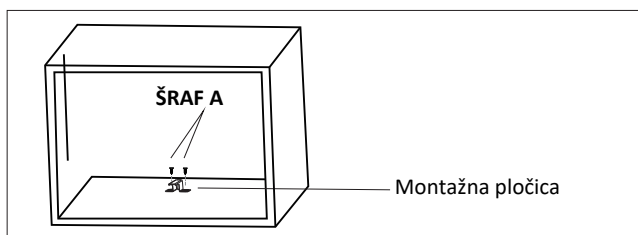

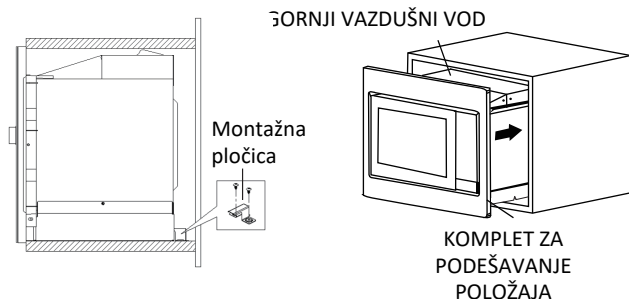

1. Pričvrstite REGULACIONI ŠRAF A na GORNJEM VAZDUŠNOM VODU peći, a zatim postavite peć u kuhinjski elementat.

- Regulišite visinu ŠRAFA ZA PODEŠAVANJE A, tako da između REGULACIONOG ŠRAFA A i gornje stranice kuhinjskoga elementa bude 1 mm razmaka.
- Pazite da ne presavijete ili prignječite priključni kabl.
- Postarajte se da peć bude postavljena na sredinu kuhinjskog elementa.

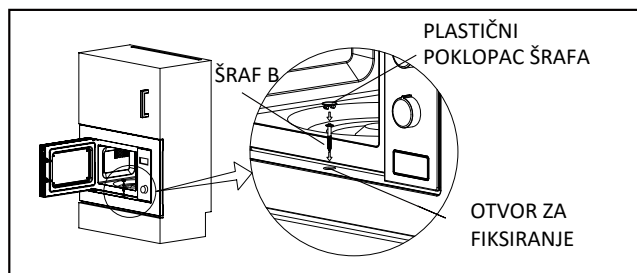

2. Otvorite vrata i fiksirajte peć na kuhinjski element pomoću ŠRAFA B kroz MONTAŽNI OTVOR KOMPLETA ZA PODEŠAVANJE POLOŽAJA. Nakon toga na MONTAŽNI OTVOR stavite PLASTIČNI POKLOPAC.

Specifikacije

Model:..... BM300X

Nazivna napetost: 230 V ~ 50 Hz

Nazivna ulazna snaga (mikrotalasi): 1250 W

Nazivna izlazna snaga (mikrotalasi): 800 W

Nazivna izlazna snaga (gril): 1000 W

Otklanjanje problema u radu

Uobičajeno	
Mikrotalasna peć ometa rad televizora.	Mikrotalasna peć može u toku rada ometati radio i televizijski prijem. Radi se o sličnim smetnjama koje mogu uzrokovati i mali kućanski aparati, na primer mikser, usisivač, ili električni ventilator.
Bleda svetlost u peći	Kod kuvanja mikrotalasima na nižim vrednostima snage svetlost u unutrašnjosti peći može da bude mlečna. To je normalno.
Para se skuplja na vratima, a iz otvora za provetravanje izlazi vruć vazduh.	U toku kuvanja iz hrane izlazi para. Većina pare iziće će kroz otvore za provetravanje. Nešto pare skupljaće se na hladnijim delovima aparata, na primer na vratima peći. To je normalno.
Nehotično upućivanje peći u rad kada u njoj nema hrane.	Rad peći kada u njoj nema hrane, je zabranjen. Takav rad peći je veoma opasan.

Poteškoća	Moguć uzrok	Rešenje
Peć ne započinje s radom.	(1) Priključni kabl odnosno utikač nisu čvrsto fiksirani u utičnicu.	Izvučite utikač. Nakon desetak sekundi ponovo spojite utikač.
	(2) Pregoreo je osigurač, ili se je aktivirao automatski osigurač, odnosno naprava za prekid dovoda struje.	Zamenite osigurač ili ponovno uključite automatski osigurač odnosno prekidač (eventualan popravak neka obavi stručno lice našeg preduzeća).
	(3) Problemi s utičnicom.	Isprobajte utičnicu s drugim električnim aparatom.
Peć se ne zagreva.	(4) Vrata nisu ispravno zatvorena.	Čvrsto i ispravno zatvorite vrata.



U skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE), otpadne električne i elektronske aparate treba prikupljati i prerađivati odvojeno. Kada vam proizvod postane nepotreban, molimo vas da ga ne stavljate u obične otpatke iz domaćinstva. Umesto toga, molimo vas da ovaj proizvod dostavite na najbliže zbirno mesto za prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme.

Za bilo kakve informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se servisnom odeljenju Gorenja za kućanske aparate.

Do eventualne neusklađenosti nijansi boja različitih aparata ili sastavnih elemenata unutar jedne dizajn linije može da dođe iz različitih uzroka, kao što su npr. različiti uglovi pod kojima gledamo aparate, različite boje pozadine, materijali, kao i osvetljenje prostora.

Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!

Dodatne preporuke za zagrevanje mikrotalasima i druge korisne savete naći ćete na sledećem sajtu:

<http://www.gorenje.com>

ŽELIMO VAM MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU SA
VAŠIM APARATOM!

gorenje

Pridržavamo pravo na eventualne izmene i greške u
uputstvima za upotrebu