



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Mašina za pranje veša

WAN28293BY

[sr] Uputstvo za upotrebu i
uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1 Bezbednost..... | 4 | 8 Tasteri..... | 22 |
| 1.1 Opšte napomene..... | 4 | | |
| 1.2 Namenska upotreba..... | 4 | | |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika..... | 4 | | |
| 1.4 Bezbedna instalacija | 5 | | |
| 1.5 Sigurna upotreba..... | 7 | | |
| 1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje | 9 | | |
| 2 Izbegavanje materijalnih šteta.. | 10 | | |
| 3 Zaštita životne sredine i štednja | 11 | 9 Programi | 23 |
| 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad.. | 11 | | |
| 3.2 Štednja energije i resursa | 11 | | |
| 3.3 Režim za štednju energije | 11 | | |
| 4 Postavljanje i priključivanje | 11 | 10 Pribor | 27 |
| 4.1 Raspakiravanje uređaja..... | 11 | | |
| 4.2 Obim isporuke..... | 12 | | |
| 4.3 Zahtevi za mesto postavljanja..... | 12 | | |
| 4.4 Uklanjanje transportnih osigurača | 13 | 11 Veš | 27 |
| 4.5 Priključivanje uređaja | 14 | 11.1 Pripremanje veša..... | 27 |
| 4.6 Centriranje uređaja..... | 15 | | |
| 5 Upoznavanje sa uređajem | 17 | 12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu..... | 28 |
| 5.1 Uredaj..... | 17 | 12.1 Uključivanje uređaja | 28 |
| 5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša..... | 18 | 12.2 Podešavanje programa | 28 |
| 5.3 Komandno polje | 18 | 12.3 Prilagođavanje podešavanja programa..... | 28 |
| 6 Pre prve upotrebe | 19 | 12.4 Umetanje veša..... | 28 |
| 6.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubenjem..... | 19 | 12.5 Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša..... | 28 |
| 7 Displesj..... | 20 | 12.6 Upotreba pomoći za doziranje tečnog deterdženta | 29 |
| | | 12.7 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu .. | 29 |
| | | 12.8 Startovanje programa..... | 30 |
| | | 12.9 Promena aktiviranog vremena završetka programa | 30 |
| | | 12.10 Natapanje veša | 30 |
| | | 12.11 Naknadno stavljanje veša ... | 30 |
| | | 12.12 Prekidanje programa..... | 30 |
| | | 12.13 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja..... | 31 |
| | | 12.14 Vađenje veša..... | 31 |
| | | 12.15 Isključivanje uređaja..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 14 Zaključavanje za decu | 31 |
| 14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu..... | 31 |
| 14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu..... | 31 |
| 15 Osnovna podešavanja | 32 |
| 15.1 Pregled osnovnih podešavanja | 32 |
| 15.2 Promena osnovnih podešavanja | 33 |
| 16 Brojač programa | 33 |
| 16.1 Pozivanje brojača programa..... | 33 |
| 17 Čišćenje i održavanje..... | 33 |
| 17.1 Čišćenje bubenja..... | 33 |
| 17.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša | 33 |
| 17.3 Čišćenje pumpe za sapuncu..... | 34 |
| 18 Otklanjanje smetnji | 38 |
| 18.1 Deblokada u slučaju opasnosti..... | 48 |
| 19 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad..... | 48 |
| 19.1 Demontiranje uređaja..... | 48 |
| 19.2 Postavljanje transportnih osigurača..... | 48 |
| 19.3 Ponovno puštanje uređaja u rad | 48 |
| 19.4 Odlaganje starih uređaja u otpad | 49 |
| 20 Korisnička služba..... | 49 |
| 20.1 Broj proizvoda (E-Nr). i izvodni broj (FD)..... | 49 |
| 20.2 Garancija za AQUA-STOP | 50 |
| 21 Vrednosti potrošnje | 51 |
| 22 Tehnički podaci..... | 52 |



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje tkanina i vune pogodnih za mašinsko pranje prema etiketi sa uputstvima za negu.
- sa vodom iz slavine i uobičajenim deterdžentima za mašinsko pranje veša i sredstvima za negu.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.4 Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uredaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uredaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteći.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.
Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.
- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač maštine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.

Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.

- Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.

- Uredaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštре ivice uređaja, možete se poseći.

- Uredaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.5 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
 - Pozovite korisnički servis. → *Stranica 49*
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
 - Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- Uredaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. proglutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nemernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domaćaja dece.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ukoliko je veš prethodno tretiran sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače, u uređaju može doći do eksplozije.

- ▶ Prethodno tretirani veš pre pranja temeljno isperite vodom.

⚠️ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubenj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubenj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

⚠️ OPREZ – Opasnost od opeketina!

Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od hemijskih opeketina!

Prilikom otvaranja pregrade za deterdžent može doći do prskanja deterdženta i sredstva za negu iz uređaja. Kontakt sa očima ili kožom može izazvati nadraživanje.

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa deterdžentom ili sredstvima za negu, oči ili kožu temeljno isprati čistom vodom.
- ▶ U slučaju nemernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domaćaja dece.

1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

PAŽNJA!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke proizvođača za doziranje.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.

→ "Programi", Stranica 23

Uredaj je za transport osiguran transportnim osiguračima. Neuklonjeni transportni osigurači mogu uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.

- ▶ Pre puštanja u rad potpuno uklonite transportne osigurače i sačuvajte ih.
- ▶ Pre svakog transporta potpuno montirajte sve transportne osigurače, kako biste izbegli oštećenja usled transporta.

Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.
- ▶ Dovodno crevo za vodu priključite na česmu direktno bez dodatnih spojnih elemenata kao što je adapter, produžetak ili ventil.
- ▶ Kućište ventila dovodnog creva za vodu montirajte tako da nema kontakt sa okolinom i da ne bude izloženo spoljašnjim silama.
- ▶ Vodite računa da unutrašnji prečnik česme iznosi najmanje 17 mm.
- ▶ Vodite računa da dužina navoja na priključku za česmu iznosi najmanje 10 mm.

Preslab ili previšok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaču vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.
- ▶ Nemojte prisključivati uređaj na mešovitu bateriju bojlera za vruću vodu koji nije pod pritiskom.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignečiti ili presecati.
- ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.

Rad sa prljavom ili previše vrućom vodom može dovesti do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uredaj treba da radi isključivo sa hladnom vodom iz vodovodne mreže.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dode do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije i resursa

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite programe sa nižim temperaturama i dužim vremenom pranja i iskoristite maksimalnu količinu punjenja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najefikasnija.

Deterdžent za pranje veša dozirajte prema stepenu zaprljanosti veša.

- ✓ Za blagu ili normalnu zaprljanost je dovoljna manja količina deterdženta za pranje veša. Obratite pažnju na preporuku proizvođača deterdženta za doziranje.

Za blago i normalno zaprljan veš redukujte temperaturu pranja.

- ✓ Na nižim temperaturama uređaj troši manje energije. Za blagu i normalnu zaprljanost dovoljne su i niže temperature nego što je navedeno na etiketi sa uputstvima za negu.

Ukoliko veš želite naknadno da sušite u mašini za sušenje veša, podesite maksimalni broj obrtaja centrifuge.

- ✓ Suvlji veš skraćuje trajanje programa prilikom sušenja i smanjuje potrošnju energije. Većim brojem obrtaja centrifuge redukuje se preostala vlaga u vešu i raste jačina zvuka centrifugiranja.

Veš perite bez predpranja.

- ✓ Pranje sa predpranjem produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj poseduje automatsko prepoznavanje količine.

- ✓ Automatsko prepoznavanje količine optimalno prilagođava potrošnju vode i trajanje programa svakoj vrsti tkanine i količini punjenja.

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

PAŽNJA!

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletно uklonite sa uređaja.

sr Postavljanje i priključivanje

- "Odlaganje ambalaže u otpad", *Stranica 11*
- 2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.
- 3. Otvorite vrata.
- 4. Izvadite pribor iz bubnja.
- 5. Zatvorite vrata.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

PAŽNJA!

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.

→ "Pribor", *Stranica 27*

Napomena: Uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Usled toga u uređaju mogu postojati fleke od vode. Fleke nestaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje veša
- Prateća dokumentacija
- Transportni osigurači
→ "Uklanjanje transportnih osigurača", *Stranica 13*
- Kapice za pokrivanje
- Grana za fiksiranje odvodnog creva za vodu

4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- ▶ Uređaj nemojte koristiti bez ploče za prekrivanje.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Ukoliko radi na postolju, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Pre puštanja u rad na postolju obavezno pričvrstite nogice uređaja pomoću držača → *Stranica 27*.

PAŽNJA!

Zamrzнута preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Uređaj transportujte u uspravnom položaju.

Mesto postavlja- Zahtevi nja


Postolje



Uređaj pričvrstite pomoću držača
→ *Stranica 27*.


Mesto postavlja- nja Zahtevi

Drvene grede

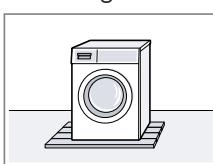


Uređaj postavite na vodootpornu drvenu ploču (debljina najmanje 30 mm), koja je pričvršćena na pod.

Kuhinjski ele-
ment

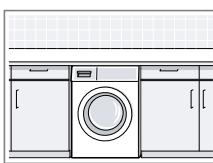

Uređaj postavite isključivo ispod kontinuirane radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susednim ormanima. Potrebitna širina niše: 60 cm.

Na zidu

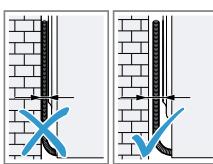

Nemojte da ugle-
vljujete kabl za
napajanje i creva
između zida i
uređaja.


4.4 Uklanjanje transportnih osigurača

Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima na zadnjoj strani uređaja.


Napomena: Sačuvajte zavrtnje za transportne osigurače i čaure za kasniji transport.

→ "Postavljanje transportnih osigurača", Stranica 48


1. Creva izvucite iz držača.

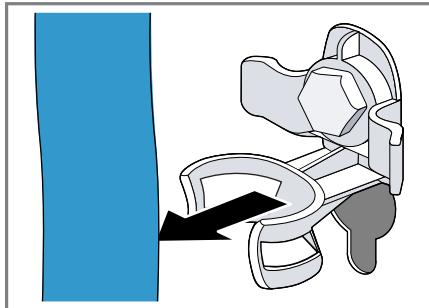

2. Otpustite sve zavrtnje 4 transport-
na osigurača pomoću ključa širine
13 ① i uklonite ih ②.

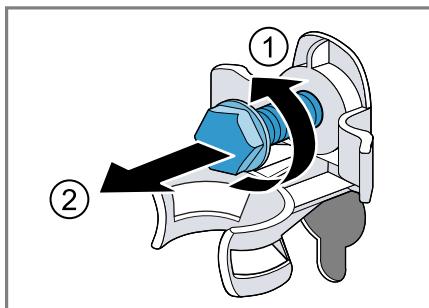


3. Mrežni priključni vod uklonite sa
držača.

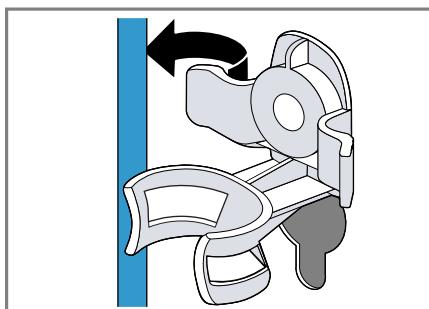


sr Postavljanje i priključivanje


4. Uklonite 4 čaure.

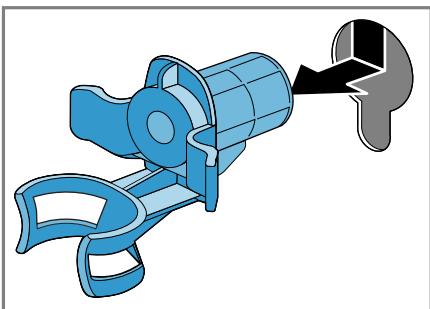

5. Umetnите 4 kapice.

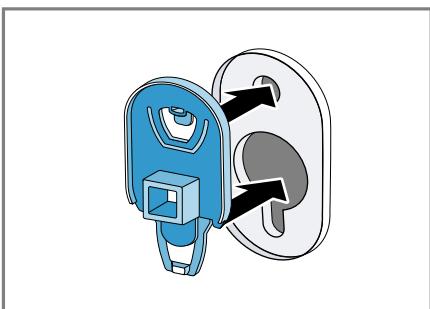

6. 4 kapice pomerite nadole.

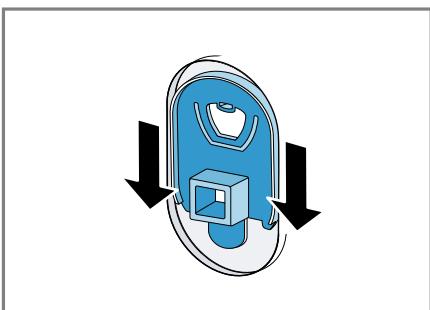

Napomena: Za postavljanje transportnih osigurača u uređaj radi transporta, ponovite ove korake obrnutim redosledom.

4.5 Priključivanje uređaja

Priključivanje dovodnog creva za vodu


⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- ▶ Električni Aquastop ventil nemojte potapati u vodu.

1. Dovodno crevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

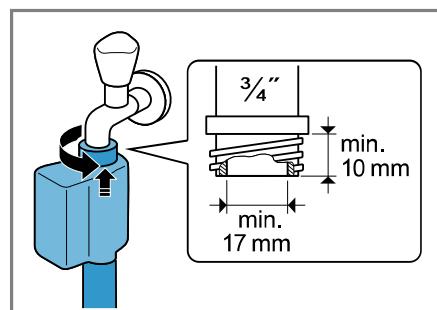

2. Slavinu za vodu pažljivo otvorite i proverite da li su priključna mesta zaptivena.

Vrste priključivanja odvoda vode

Informacije vam pomažu da ovaj uređaj priključite na odvod vode.

PAŽNJA!

Odvodno crevo za vodu je pri isušivanju pod pritiskom i može da se otkači sa instaliranog priključnog mesta.

- ▶ Odvodno crevo za vodu osigurajte od nesmotrenog otkačivanja.

Napomena: Obratite pažnju na visine ispumpavanja.

Maksimalna visina ispumpavanja iznosi 100 cm.

| | |
|---|---|
| Sifon | Priključno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (24-40 mm). |
| Umivaonik | Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje i osigurajte ga. → "Pribor", Stranica 27 |
| Plastična cev sa gumenom navlakom ili sливник | Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje i osigurajte ga. → "Pribor", Stranica 27 |

Električno priključivanje uređaja


Napomena: Vaša kućna električna instalacija za ovaj uređaj mora da odgovara lokalnim zakonskim uredbama i propisima o bezbednosti i treba da poseduje prekidač za neispravnu struju.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → Stranica 52.
2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.


4.6 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija kao i izbegavanja šetanja uređaja, ispravno pozicionirajte uređaj.

1. Kontra navrtke otpustite okretanjem u pravcu kretanja kazaljke na satu pomoću ključa širine 17.

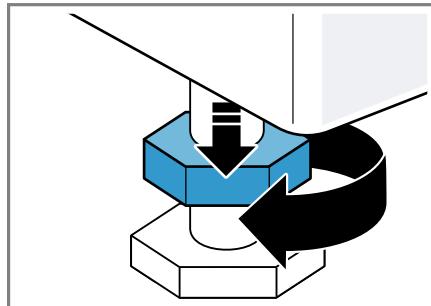


2. Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

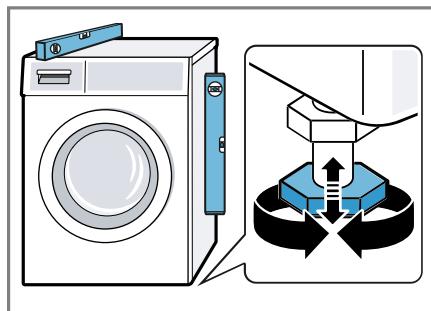

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

sr Postavljanje i priključivanje

3. Kontra navrtke čvrsto zavrnite za kućište pomoću ključa širine 17.

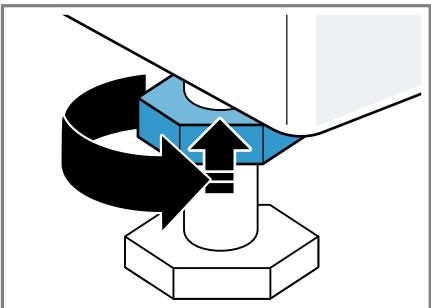


Nogicu uređaja pri tom čvrsto držite i ne podešavajte je po visini.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

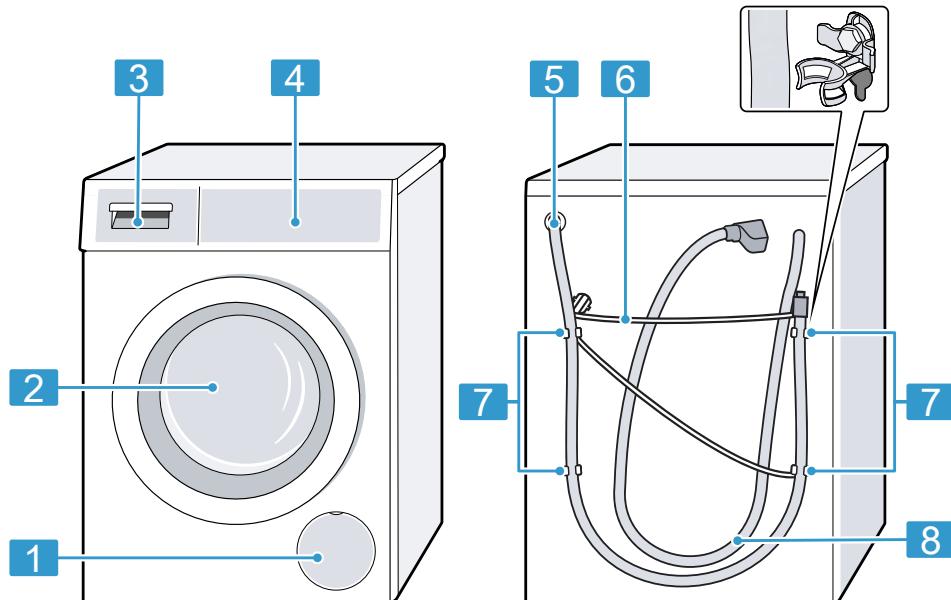


U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

- 1** Poklopac za održavanje pumpe za sapunicu
→ Stranica 34
- 2** Vrata
- 3** Pregrada za deterdžent za pranje veša → Stranica 18
- 4** Komandno polje
→ Stranica 18
- 5** Odvodno crevo za vodu
→ Stranica 14

- 6** Mrežni priključni vod
→ Stranica 15
- 7** Transportni osigurači
→ Stranica 13
- 8** Dovodno crevo za vodu
→ Stranica 14

5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša


Napomena: Vodite računa o informacijama proizvođača o upotrebi i doziranju deterdženta i sredstva za negu, kao i informacijama u opisima programa.

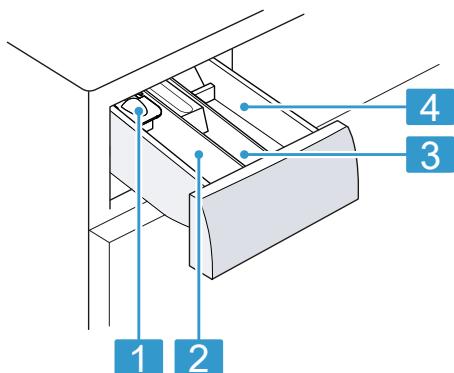

-
- 1** Pomoć za doziranje tečnog deterdženta
→ "Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša", Stranica 28
 - 2** Komora II: deterdžent za glavno pranje veša
 - 3** Komora : omekšivač
 - 4** Komora I: deterdžent za pretpranje veša
-

5.3 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

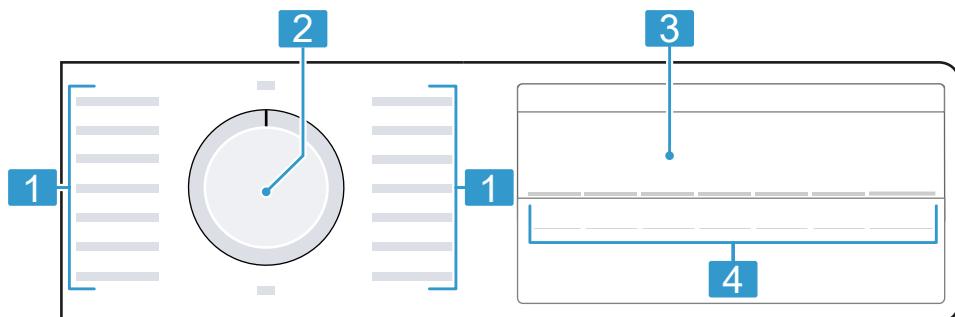

-
- 1** Programi → Stranica 23
-

- 2** Birač programa
→ Stranica 28
-

3 Displej → Stranica 20

4 Tasteri → Stranica 22


6 Pre prve upotrebe

Pripremite uredaj za upotrebu.


6.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubenjem

Uredaj je detaljno ispitana pre napuštanja fabrike. Da biste uklonili eventualnu preostalu vodu, prvi put perite bez veša.

1. Birač programa postavite na **Drum Clean**.
2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite pregradu za deterdžent.
4. Sipajte otpilike 1 litar vode u komoru II.

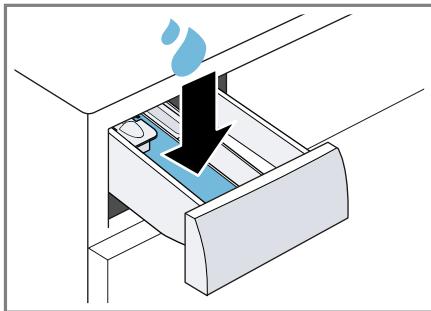

5. Sipajte prašak za veš sa izbeljivačem u komoru II.

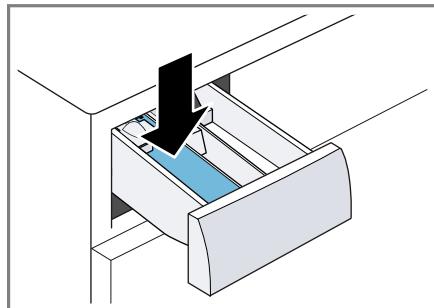


Radi izbegavanja prekomernog formiranja pene, upotrebite samo polovinu količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za blago zaprljan veš. Nemojte koristiti deterdžent za vunu ili deterdžent za osetljivi veš.

6. Ugurajte pregradu za deterdžent.
7. Za pokretanje programa pritisnite **Start / Reload**.
- ✓ Displej prikazuje preostalo trajanje programa.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End".
8. Pokrenite prvi ciklus pranja ili postavite birač programa na **Off** da biste isključili uredaj.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 28

7 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.

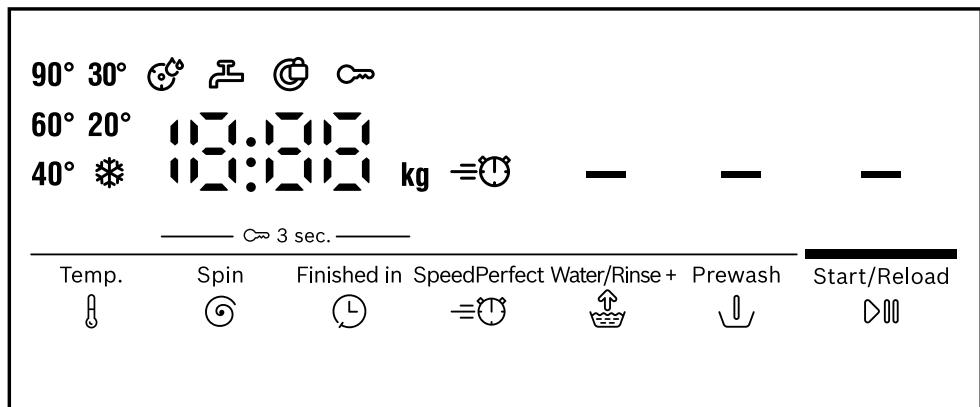

Primer prikaza na displeju

| Prikaz | Opis |
|-------------------|---|
| 0:40 ¹ | Prepostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa u satima i minutama. |
| 10h ¹ | Vreme završetka programa → "Tasteri", Stranica 22 |
| 9,0 ¹ | Preporučena maksimalna količina punjenja u kg za podešeni program. |
| — — - 1400 | Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. → "Tasteri", Stranica 22 0: bez završnog centrifugiranja, samo ispumpavanje — — -: zadržavanje ispiranja, bez ispumpavanja |
| * - 90 | Podešena temperatura u °C. → "Tasteri", Stranica 22 *(hladno) |
| — | Pokretanje, prekidanje ili pauziranje <ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: program je u toku i može da se prekine ili pauzira. ■ treperi: program može da se pokrene ili nastavi. |
| -P- | Pauza Status programa |
| — — - | Prekid ispiranja Status programa |

¹ Primer

| Prikaz | Opis |
|-------------------------|--|
| End | Završetak programa Status programa |
| ⌚ | <ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: zaštita za decu je aktivirana. ■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovan. → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 31 |
| ▬ | Pretpranje je aktivirano. → "Tasteri", Stranica 22 |
| ▬ | Aktivirano je pranje sa dodatnom vodom i ciklusom ispiranja. → "Tasteri", Stranica 22 |
| =⌚ | Aktivirano je skraćeno trajanje programa. → "Tasteri", Stranica 22 |
| ⌚ | treperi: potrebno je čišćenje bubenja. Sprovedite program ⌚ Drum Clean za čišćenje i negu bubenja i rezervoara za sapunicu. → "Čišćenje bubenja", Stranica 33 |
| • | svetli: sistem za kontrolu napona je pauzirao program zbog nedozvoljenih potkoračenja napona. Napon je ponovo u granicama dozvoljenih vrednosti i program se nastavlja. |
| | Napomena: Trajanje programa se produžava. |
| : | treperi: sistem za kontrolu napona je pauzirao program zbog nedozvoljenih potkoračenja napona. |
| | Napomena: Program se nastavlja kada je napon ponovo u granicama dozvoljenih vrednosti. |
| ⌚ | <ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti. ■ treperi: vrata nisu zatvorena. ■ isključeno: vrata su odblokirana i mogu se otvoriti. |
| ☒ | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nema pritiska vode. ■ Pritisak vode na slavini za vodu je prenizak. |
| E:35 / -10 ¹ | Kôd greške, prikaz greške, signalizacija greške. → "Otklanjanje smetnji", Stranica 38 |

¹ Primer

8 Tasteri

Izbor podešavanja programa zavisi od podešenog programa.

| Taster | Izbor | Više informacija |
|---|---|--|
| Start / Reload  | <ul style="list-style-type: none"> ■ pokrenuti ■ prekinuti ■ pauzirati | Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program. |
| SpeedPerfect  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati | Aktivirajte ili deaktivirajte skraćeno trajanje programa. Napomena: Potrošnja energije se povećava. To ne utiče negativno na rezultat pranja. |
| Finished in  | do 24 sata | Definišite vreme završetka programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa. |
| Temp.  | * - 90 | Prilagodite temperaturu. Podešena temperatura u °C. |
| Spin  | - - - 1400 | Prilagodite broj obrtaja centrifuge ili aktivirajte - - - (zadržavanje ispiranja). Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. Pomoću izbora - - - se ne vrši isušivanje vode na kraju ciklusa pranja i deaktivira se centrifugiranje. Veš ostaje u vodi za ispiranje. |
|  3 sec. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati | → "Zaključavanje za decu", Stranica 31 |
| Prewash  | <ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati | Aktivirajte ili deaktivirajte predpranje, npr. za pranje jako zaprljanog veša. |
| Water / Rinse +  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati | Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa više vode i dodatnim ciklusom ispiranja. Preporučuje se posebno za osjetljivu kožu ili u područjima sa vrlo mekom vodom. |

9 Programi

Napomena: Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.

| Program | Opis | Maks. punje- nje (kg) |
|---|--|--------------------------------|
| Cottons  | <p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p>Pogodno i kao vremenski skraćen program za normalno zaprljan veš, ako aktivirate SpeedPerfect </p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 obr/min | 9,0 5,0 ¹ |
| Eco 40-60 | <p>Pranje tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p>Napomena: Tkanine koje se prema simbolu nege mogu prati na temperaturama od 40 °C  do 60 °C  ■ maks. – °C ■ maks. 1400 obr/min </p> | 9,0 |
| Easy-Care  | <p>Pranje tkanina od sintetike i mešovitih vlakana.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 obr/min | 4,0 |
| Quick Mix  | <p>Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mešovitih vlakana.</p> <p>Pogodno za lako zaprljan veš.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C | 4,0 |

¹ SpeedPerfect  aktivirano

² Pranje nije moguće

| Program | Opis | Maks. punje- nje (kg) |
|---|--|--------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 1400 obr/min | |
| Delicates / Silk  | <p>Pranje osetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike.</p> <p>Koristite deterdžent za osetljivi veš ili svilu.</p> <p>Napomena: Naročito osetljive tkanine ili materijale sa kukama ili omčama perite u mreži za veš.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 obr/min | 2,0 |
|  Wool  | <p>Pranje tkanina za ručno pranje ili tkanina pogodnih za mašinsko pranje od vune ili sa procentom vune.</p> <p>Kako se veš ne bi skupio, bubanj pomera tkanine naročito blago i sa dugim pauzama.</p> <p>Koristite deterdžent za vunu.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 obr/min | 2,0 |
| Rinse  | <p>Ispiranje sa naknadnim centrifugiranjem i isušivanjem vode.</p> <p>Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min</p> | – |
| Spin / Drain  | <p>Centrifugiranje i isušivanje vode.</p> <p>Ukoliko želite samo isušivanje vode, aktivirajte 0.</p> <p>Veš se ne centrifugira.</p> <p>Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min</p> | – |
|  Hygiene Plus | <p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p>Pogodno za alergične osobe i u slučaju visokih higijenskih zahteva.</p> <p>Napomena: Kada se postigne podešena temperatura, ona ostaje konstantna tokom celokupnog postupka pranja.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 obr/min | 6,5 |
|  Shirts / Blouses | <p>Pranje košulja i bluza koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike i mešovitih vlakana.</p> <p>Napomena: Košulje i bluze od svile ili osetljivih materijala perite u programu Delicates / Silk .</p> | 2,0 |

¹ SpeedPerfect =  aktivirano

² Pranje nije moguće

| Program | Opis | Maks. punje- nje (kg) |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| | <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 800 obr/min | |
| ❖ Functional Textiles | <p>Pranje tkanina za klimatske uslove i outdoor tkanina sa membranskom tehnologijom i vodootporne opreme.</p> <p>Koristite deterdžent za pranje outdoor tkanina. Nemojte koristiti omešivač.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 obr/min | 2,0 |
| ✿ Iron Assist | <p>Namenjeno za košulje, majice i slične tkanine od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p>Program za zagrevanje i tretman parom suvih tkanina pomoću vodene pare, kako bi nakon programa mogle da se okače ili lakše peglaju.</p> <p>Maksimalno opterećenje programa iznosi pet košulja ili pet majici.</p> <p>Kada samo jedan komad veša želite da tretirate parom, aktivirajte SpeedPerfect </p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tople tkanine i tkanine tretirane parom odmah nakon završetka programa okačite ili opeglajte. ■ Tkanine se ne peru i ne čiste. Nemojte koristiti deterdžent ili sredstvo za negu. ■ Vodena para je vrela i može da izazove oštećenja na nekim vrstama tkanja i tkanina. <p>Program zbog toga nije namenjen za outdoor tkanine ili tkanine od svile i vune, npr. za džemperе.</p> | - ² |
| 👖 Jeans / Dark Wash | <p>Pranje tkanina tamnih i intenzivnih boja od pamuka i tkanina koje se lako neguju, npr. farmerke.</p> <p>Veš perite tako da unutrašnja strana bude okrenuta spolja.</p> <p>Koristite tečni deterdžent za pranje veša.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 obr/min | 4,0 |

¹ **SpeedPerfect**  aktivirano

² Pranje nije moguće

| Program | Opis | Maks. punje- nje (kg) |
|-----------------------|--|--------------------------------|
| ⌚ Drum Clean | <p>Čišćenje i nega bubnja.</p> <p>Program koristite u sledećim situacijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre prve upotrebe ■ Ako često perete veš na temperaturi pranja 40 °C i niže ■ Nakon dužeg odsustva <p>Koristite prašak za pranje veša koji sadrži izbeljivač. Sipajte prašak za pranje veša koji sadrži izbeljivač u komoru II za glavno pranje veša.</p> <p>→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 18</p> <p>Kako biste sprecili stvaranje prekомерне pene, kolicinu deterdženta podelite napolja.</p> <p>Nemojte koristiti omekšivač.</p> <p>Nemojte koristiti deterdžent za vunu, deterdžent za osjetljiv veš ili tečni deterdžent.</p> <p>Napomena: Ukoliko duže vreme niste koristili program sa 60 °C ili višom temperaturom, prikaz za čišćenje bubnja treperi radi podsećanja.</p> | _ ² |
| ⌚ Super Quick 15'/30' | <p>Pranje tkanina od pamuka, sintetike i mešovitih vlačana.</p> <p>Kratki program za blago zaprljane male partie veša.</p> <p>Trajanje programa iznosi otpr. 30 minuta.</p> <p>Ukoliko želite da skratite trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte SpeedPerfect =⌚. Maksimalna količina punjenja se smanjuje na 2,0 kg.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 obr/min | 4,0 2,0 ¹ |

¹ SpeedPerfect =⌚ aktivirano² Pranje nije moguće

10 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Napomena: Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte
→ "Korisnička služba", Stranica 49.

| Upotreba | Broj za po-ručivanje |
|--|--|
| Producetak za dovodno crevo za vodu | Producite dovodno crevo za vodu za hladnu vodu ili Aquastop (2,50 m). WMZ2381 |
| Vezice za držanje | Poboljšajte siguran stav uređaja. WMZ2200 |
| Duze dovodno crevo za vodu | Zamenite standardno dovodno crevo za vodu dužim crevom (2,20 m). 00353925 |
| Cevni luk | Fiksirajte odvodno crevo za vodu. 00655300 |
| Umetak za tečni deterdžent | Dozirajte tečni deterdžent. 00605740 |
| Platforma | Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti. WMZ-PW20W |
| Sredstvo za čišćenje mašine za pranje veša | Sredstvo za čišćenje i negu unutrašnjosti uređaja. 00311929 |

11 Veš

11.1 Pripremanje veša

PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.

Napomena

Ako pripremitate veš, sačuvaćete uređaj i tkanine.

- Četkom očistite pesak i zemlju
- Veš sortirajte prema boji i tkanini i vodite računa o oznakama na etiketi

- Zatvorite sve rajsferzluse, čičak trake, kukice i omče
- Zavežite platnene pojaseve i trake
- Uklonite kugle sa zavesa i olovne trake
- Male ili osjetljive komade veša perite u mreži za pranje
- Velike i male komade veša perite zajedno
- Veš sa svežim flekama operite odmah
- Veš sa osušenim flekama tretirajte pre pranja i operite nekoliko puta
- Veš raširite i stavite u bubanj

sr Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

Informacije proizvođača o upotrebi i doziranju možete pogledati na ambalaži.

Napomene

- Kada koristite tečne deterdžente koristite deterdžent koji samostalno teče
- Nemojte mešati različite tečne deterdžente
- Nemojte mešati deterdžent za pranje veša i omekšivač
- Nemojte koristiti proizvode koji su dugo stajali i jako stvrđnute proizvode
- Nemojte koristiti sredstva koja sadrže rastvarače, nagrizajuća sredstva ili sredstva na bazi nekog gasa
- Sredstva za farbanje koristite štedljivo, so može da nagrize nerđajući čelik
- U uređaju nemojte koristiti sredstva za uklanjanje boje

13 Osnovno rukovanje

13.1 Uključivanje uređaja

Zahtev: Uredaj je pravilno postavljen i priključen.

→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 11

- ▶ Birač programa postavite na program.

13.2 Podešavanje programa

1. Okrenite birač programa i postavite ga na željeni program.
→ "Programi", Stranica 23

2. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa.
→ "Prilagođavanje podešavanja programa", Stranica 28

13.3 Prilagođavanje podešavanja programa

Zahtev: Podešen je program.

→ "Podešavanje programa", Stranica 28

- ▶ Prilagodite podešavanja programa.
→ "Tasteri", Stranica 22

Napomena: Podešavanja programa se ne memorisu trajno za program.

13.4 Umetanje veša

Napomena: Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za programe.

→ "Programi", Stranica 23

Zahtevi

- Veš je pripremljen i sortiran.

→ "Veš", Stranica 27

- Bubanj je prazan.

1. Otvorite vrata.

2. Ubacite veš u bubanj.

3. Zatvorite vrata.


Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

13.5 Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša


Ukoliko ste poručili pomoć za doziranje kao pribor, morate je umetnuti.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.

2. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

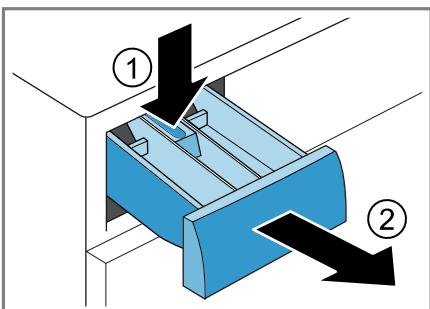

3. Umetnute pomoć za doziranje.

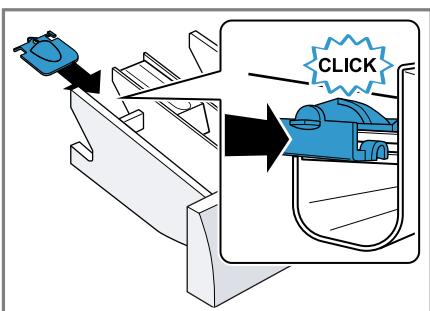


4. Umetnute pregradu za deterdžent.

13.6 Upotreba pomoći za doziranje tečnog deterdženta


Za doziranje tečnog deterdženta, u pregradi za deterdžent možete koristiti pomoć za doziranje.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.

2. Pomoć za doziranje gurnite unapred.

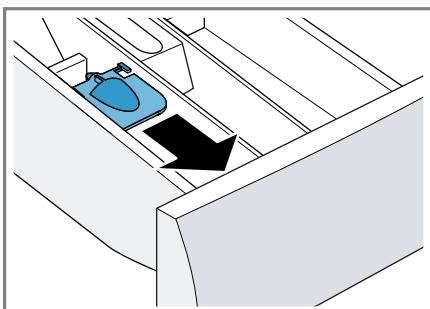

3. Pomoć za doziranje spustite nadole i uklopite.

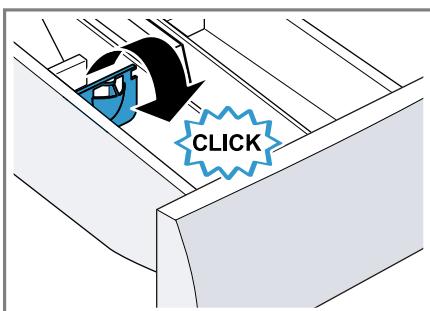

4. Ugurajte pregradu za deterdžent.

13.7 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu

Napomene

- Pomoć za doziranje za tečni deterdžent nemojte koristiti za gelove za pranje veša, omekšivače, aktiviranih predpranja ili Spremno u-vremena.
- Vodite računa o napomenama na temu Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu → Stranica 28.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Sipajte deterdžent za pranje veša.
→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 18

3. Ukoliko želite, sipajte sredstvo za negu.
4. Ugurajte pregradu za deterdžent.

13.8 Startovanje programa

Zahtev: Podešen je program.

→ "Podešavanje programa",

Stranica 28

- ▶ Pritisnite **Start / Reload** .
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja, koje može da traje do 2 minuta, nakon čega u bubanju ulazi voda.
- ✓ Disples prikazuje trajanje programa ili vreme završetka programa.
- ✓ Nakon završetka programa, disples prikazuje: "End".

13.9 Promena aktiviranog vremena završetka programa

Podešeno i aktivirano vreme završetka programa možete više puta da promenite pre početka programa.

Zahtevi

- Program je podešen.
→ "Podešavanje programa",
Stranica 28
 - Vreme završetka programa je podešeno i aktivirano.
→ "Tasteri", Stranica 22
1. Pritisnite **Start / Reload** .
 - Aktivirano vreme završetka programa je pauzirano.
 2. Pritisnite **Finished in** , sve dok disples ne prikaže željeno vreme završetka programa.
 3. Pritisnite **Start / Reload** .
 - Promenjeno vreme završetka programa je aktivirano.

13.10 Natapanje veša

Napomena: Nije potreban dodatni deterdžent za pranje veša. Sapunica od pranja se potom koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Za pauziranje programa, nakon otpr. 10 minuta pritisnite **Start / Reload** .
3. Za nastavak programa, nakon željenog vremena natapanja pritisnite **Start / Reload** .

13.11 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete u зависности od statusa programa naknadno da stavite ili izvadite veš.

1. Pritisnite **Start / Reload** .
- Uredaj pauzira.
- Napomena:** Ukoliko želite naknadno da stavite veš, pogledajte napomene na displesu.
→ "Disples", Stranica 21
2. Otvorite vrata.
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite **Start / Reload** .

13.12 Prekidanje programa

1. Pritisnite **Start / Reload** .

2. Otvorite vrata.

Ukoliko su temperatura i nivo vode visoki, vrata ostaju blokirana radi sigurnosti.

- Ukoliko je temperatura visoka, pokrenite program **Rinse** .
- Ukoliko je nivo vode visok, pokrenite program **Spin**  ili podesite odgovarajući program za isušivanje.
→ "Programi", Stranica 23

3. Izvadite veš.

- "Vađenje veša", Stranica 31

13.13 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja

Zahtevi


- Zaustavljanje ispiranja je aktivirano.
→ "Tasteri", Stranica 22
 - Poslednji postupak ispiranja za podešeni program je završen i veš se nalazi u vodi za ispiranje.
1. Podesite program **Spin** ⚡ ili program za isušivanje.
→ "Programi", Stranica 23
 2. Pritisnite **Start / Reload** ▷▷.

13.14 Vađenje veša

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite veš iz bubenja.

13.15 Isključivanje uređaja

1. Birač programa postavite na **Off**.
2. Gumenu manžetnu osušite i uklonite strana tela.

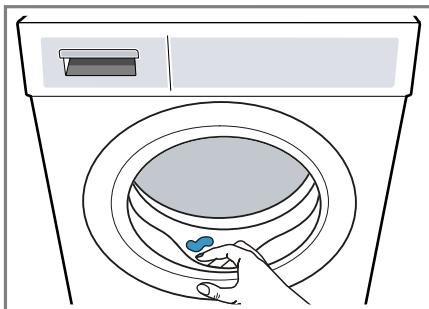

3. Vrata uređaja i pregradu za deterdžent za pranje veša ostavite otvorena, da zaostala voda može da se osuši.

14 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite oba tastera **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje **∞**.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja i nestanka struje.

14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu


Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite oba tastera **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na dispelu se gasi **∞**.

15 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

15.1 Pregled osnovnih podešavanja

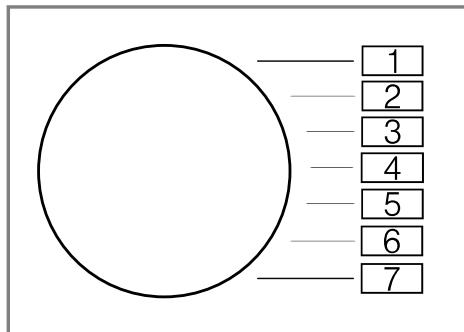


| Osnovno podešavanje | Pozicija programa | Vrednost | Opis |
|--|-------------------|---|---|
| Završni signal | 2 | 0 (isklj.) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno) | Podesite jačinu signala nakon završetka programa. |
| Signalni tastera | 3 | 0 (isklj.) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno) | Podesite jačinu signala za izbor tastera. |
| Podsetnik za čišćenje bubnja Podsetnik za čišćenje bubnja | 4 | On (uklj.) OFF (isklj.) | Aktivirajte ili deaktivirajte podsetnik za čišćenje bubnja. |
| Brojač programa | 5 | 42 ¹ | Prikažite broj završenih programa. |

¹ Primer

15.2 Promena osnovnih podešavanja

- Birač programa podesite na poziciju 1.

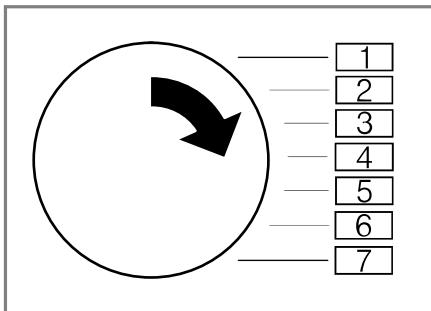

- Pritisnite **Start / Reload** DIII i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
- ✓ Displej prikazuje aktuelnu vrednost.
- Birač programa podesite na željenu poziciju.
→ "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 32
- Za promenu vrednosti, pritisnite **Finished in** ⌂.
- Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

16 Brojač programa

Brojač programa prikazuje broj završenih programa.

16.1 Pozivanje brojača programa

- Program podesite na položaj 1.
- Pritisnite **Start / Reload** DIII i istovremeno podesite program na položaj 2.
- Program podesite na položaj 5.

17 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

17.1 Čišćenje bubnja

⚠ OPREZ


Opasnost od povrede!

Konstantno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno ventiliranje uređaja mogu oštetiti bubenj i dovesti do povreda.

- Redovno koristite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.
- Nakon svakog korišćenja, ostavite otvorena vrata i pregradu za deterdžent kako bi se uređaj osušio.
- Pokrenite program ⚡ **Drum Clean** bez veša sa sredstvom za negu unutrašnjosti uređaja
→ "Pribor", Stranica 27 ili sa praškom za pranje veša koji sadrži izbeljivač.


17.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša

- Izvucite pregradu za deterdžent.
- Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

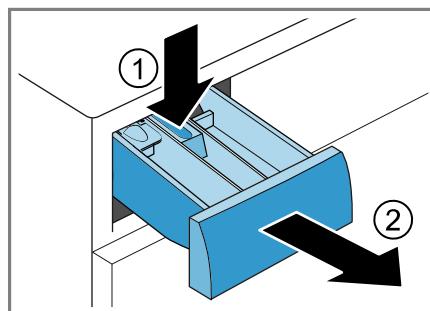


sr Čišćenje i održavanje


3. Umetak izvucite povlačenjem odozgo nagore.

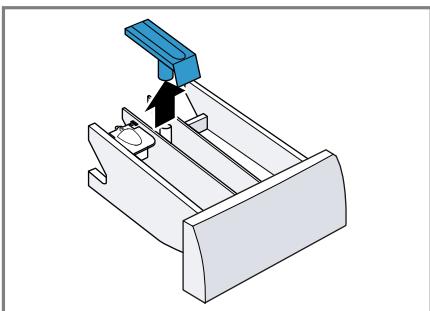

4. Pregradu za deterdžent za pranje veša i umetak očistite vodom i četkom i osušite ih.

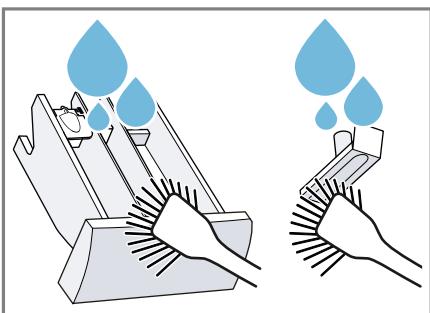

5. Stavite umetak tako da ulegne.

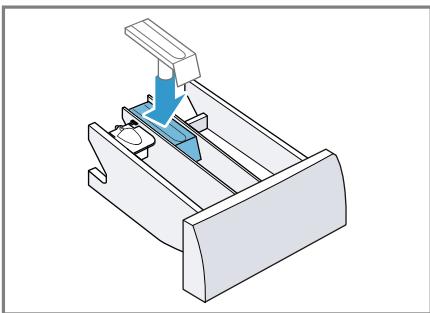

6. Očistite otvor za pregradu za deterdžent za pranje veša.





7. Ugurajte pregradu za deterdžent.

17.3 Čišćenje pumpe za sapunicu


Redovno čistite pumpu za sapunicu najmanje jednom godišnje i ukoliko postoji smetnja, npr. ako je zapušena ili ukoliko se čuje zveketanje.

Pražnjenje pumpe za sapunicu


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
→ "Isključivanje uređaja", Stranica 31
3. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
4. Otvorite i skinite klapnu za održavanje.

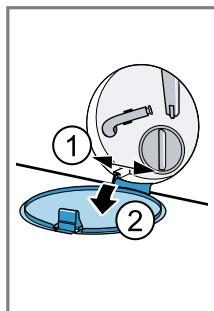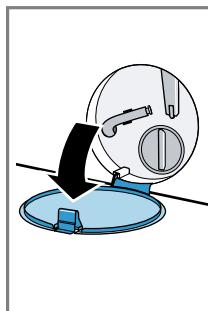

5. Ispod otvora podmetnite posudu dovoljne veličine.

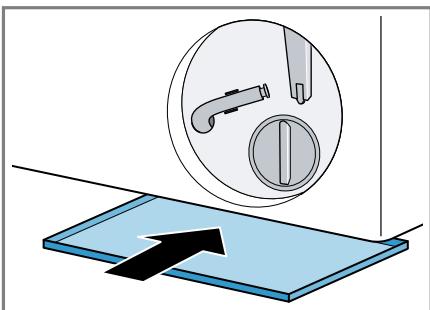


6. Crevo za pražnjenje izvadite iz držača.

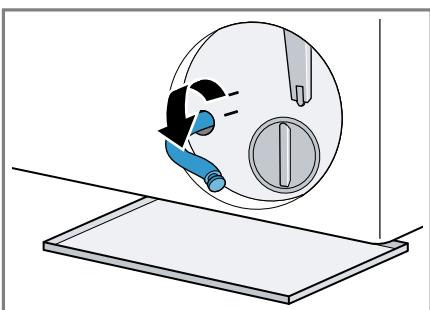


7. **OPREZ - Opasnost od opekotina!** Sapunica se prilikom pražnjenja na visokim temperaturama zategreva.


- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu. Kako bi sapunica za pranje mogla da oteče u posudu, skinite kapicu za zatvaranje.

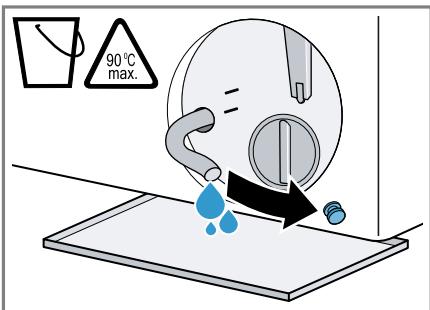

8. Pritisnite kapicu za zatvaranje.

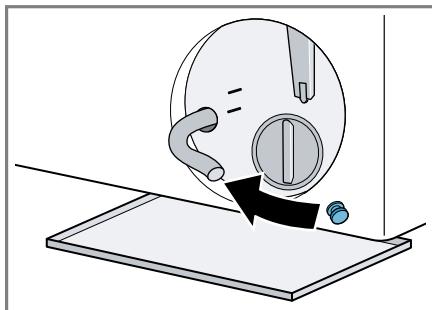






9. Zaglavite crevo za pražnjenje u držač.

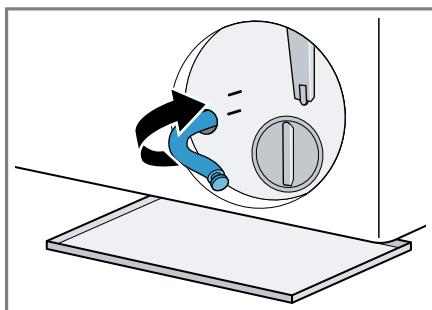

Čišćenje pumpe za sapunicu

Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. → Stranica 34

sr Čišćenje i održavanje

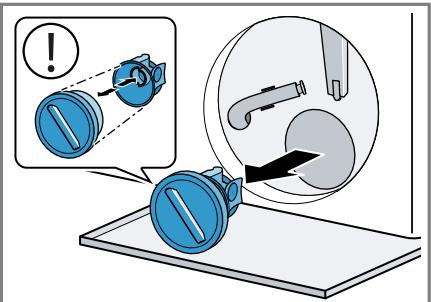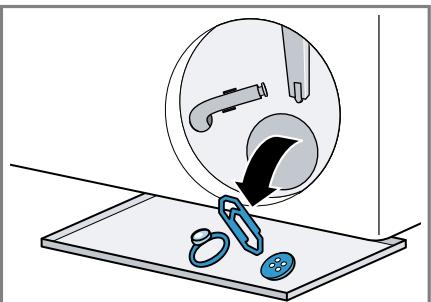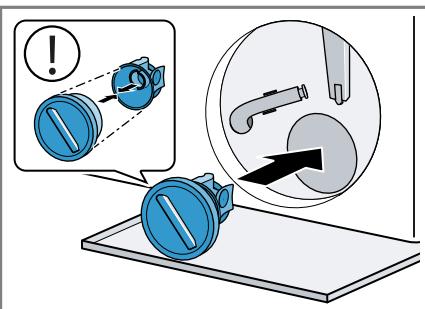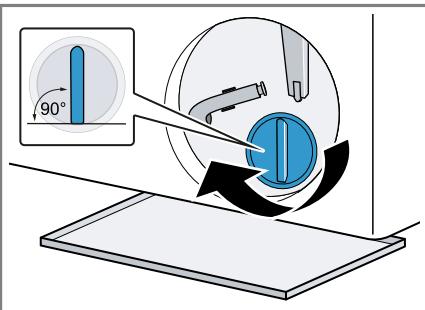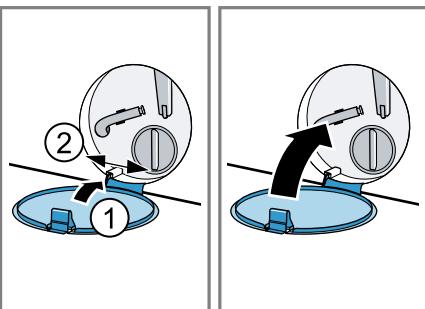1. Pošto se u pumpi za sapunicu može nalaziti preostala voda, oprezno odvrnite poklopac pumpe.
 - Usled velike zaprljanosti, filterni umetak može da se zaglavi u kućištu pumpe. Uklonite zaprljanost i izvadite filterni umetak.
2. Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe.
3. Uverite se da se rotor pumpe za sapunicu može okretati.
4. Postavite poklopac pumpe.
 - Uverite se da su komponente poklopca pumpe pravilno montirane.
5. Do kraja zavrnite poklopac pumpe.
6. Postavite i zatvorite klapnu za održavanje.

Pre sledećeg pranja

Kako biste sprečili da prilikom sledećeg pranja deterdžent neiskorišćeno odlazi u odvod, izvršite odgovarajući program za isušivanje nakon što ispraznите pumpu za sapunicu.

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Sipajte litar vode u komoru II.

5. Izaberite odgovarajući program za isušivanje.

→ "Programi", Stranica 23

18 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegići nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|--|
| Displej se gasi i treperi Start / Reload ▷ | Režim za štednju energije je aktivan. <ul style="list-style-type: none">▶ Pritisnite taster po želji.✓ Displej ponovo svetli. |
| "E:30 / -80" | Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno. <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu. |
| | Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten. <ul style="list-style-type: none">▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili pragnječeni. |
| | Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko. <ul style="list-style-type: none">▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m. |
| | Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak. <ul style="list-style-type: none">▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. → "Priklučivanje uređaja", Stranica 14 |
| | Pumpa za sapunicu je zapušena. <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 34 |
| | Poklopac pumpe nije pravilno sklopljen. <ul style="list-style-type: none">▶ Pravilno sklopite poklopac pumpe. |
| | Poklopac pumpe nije potpuno zavrnut. <ul style="list-style-type: none">▶ Uverite se da je poklopac pumpe do kraja zavrnut na uređaj. Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno. |
| | Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|---|
| "E:30 / -80" | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača posmešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru II (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem). ▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta. |
| "E:36 / -25 / -26" | <p>Pumpa za sapunicu je zapušena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 34. |
| "E:60 / -2B" | <p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. <p>Napomena: Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> |
| "E:30 / -10" i/ili  | <p>Pritisak vode je nizak.</p> <p>Otklanjanje smetnje nije moguće.</p> |
| | <p>Sito u dovodu vode je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sito u dovodu vode. |
| | <p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu. |
| | <p>Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno. |
| | <p>Kvar u sistemu za merenje nivoa vode.</p> <p>Napomena: Kada nastupi ova poruka o grešci, uređaj pokreće postupak isušivanja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sačekajte prvo oko 5 minuta da se postupak isušivanja završi. 2. Za resetovanje poruke o grešci, isključite uređaj. 3. Ponovo uključite uređaj. 4. Ako se poruka o grešci ponovo prikaže, pozovite korisnički servis. → "Korisnička služba", Stranica 49 |
| "E:35 / -10" | <p>U podnom koritu se nalazi voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite slavinu za vodu. ▶ Pozovite korisnički servis. ▶ → "Korisnička služba", Stranica 49 |
| | <p>Uredaj nije zaptiven.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite slavinu za vodu. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--------------|---|
| "E:35 / -10" | <ul style="list-style-type: none">▶ Pozovite korisnički servis. → "Korisnička služba", Stranica 49 |
| : treperi. | <p>Sistem za kontrolu napona prepoznaje nedozvoljeno potkoračenje napona.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Otklanjanje smetnje nije moguće. <p>Napomena: Kada se napajanje naponom stabilizuje, program nastavlja normalno da teče.</p> |
| | <p>Podkoračenje napona može da dovede do produžavanja programa.</p> <p>Otklanjanje smetnje nije moguće.</p> |
| Svetli .. | <p>Podkoračenje napona može da dovede do produžavanja programa.</p> <p>Otklanjanje smetnje nije moguće.</p> |
| ⌚ svetli. | <p>Temperatura je previšoka.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne.▶ → "Prekidanje programa", Stranica 30 |
| | <p>Nivo vode je previšok.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje. → "Programi", Stranica 23 |
| ⌚ treperi. | <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zatvorite vrata. <p>Veš se zaglavio u vratima.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uklonite veš koji se zaglavio. |
| ⌚ | <p>Potrebno je čišćenje bubnja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čišćenje bubnja", Stranica 33 |
| "E:30/-20" | <p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta. |
| | <p>Dodatna voda je napunjena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ne punite dodatnu vodu u uređaj tokom rada. |
| | <p>Kvar magnetnog ventila.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pozovite korisnički servis. → "Korisnička služba", Stranica 49 |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|-----------------------------|---|
| Svi drugi kodovi grešaka. | <p>Smetnja u funkcionsanju</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj i ponovo ga uključite. 2. Ako se poruka ponovo pojavi, isključite uređaj sa strujne mreže na najmanje 30 sekundi tako što ćete iskopčati utikač ili isključiti osigurač na tabli sa osiguračima. ✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka će nestati. 3. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite korisničku službu. Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. → "Korisnička služba", Stranica 49 |
| Uredaj ne funkcioniše. | <p>Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Priključite uređaj na strujnu mrežu. |
| | <p>Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. |
| | <p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade. |
| Program se ne pokreće. | <p>Start / Reload  nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pritisnite Start / Reload . |
| | <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Zatvorite vrata. |
| | <p>Zaključavanje za decu je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Deaktivirajte zaštitu za decu. → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 31 |
| | <p>Finished in  je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Proverite da li je Finished in  aktivirano. → "Tasteri", Stranica 22 |
| | <p>Veš se zaglavio u vratima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Uklonite veš koji se zaglavio. |
| Vrata ne mogu da se otvore. | <p>— — je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nastavite program izborom Spin  ili Drain  i pritiskanjem Start / Reload . → "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", Stranica 31 |
| | <p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Sačekajte dok temperatura ne opadne. ► Prekinite program. → "Prekidanje programa", Stranica 30 |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|---|
| Vrata ne mogu da se otvore. | Nivo vode je previsok. <ul style="list-style-type: none">▶ Izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje. → "Programi", Stranica 23 |
| Nestanak struje. | <ul style="list-style-type: none">▶ Otvorite vrata sa hitnom deblokadom. → "Deblokada u slučaju opasnosti", Stranica 48 |
| Sapunica se ne ispira. | Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapanjeno. <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu. Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten. <ul style="list-style-type: none">▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignjećeni. |
| Pumpa za sapunicu je zapanjena. | <p>Pumpa za sapunicu je zapanjena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 34 |
| — — — je aktivirano. | <ul style="list-style-type: none">▶ Nastavite program izborom Spin ⚡ ili Drain ↴ i pritiskanjem Start / Reload ⏪. → "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", Stranica 31 |
| Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko. | <ul style="list-style-type: none">▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m. |
| Poklopac pumpe nije pravilno sklopljen. | <ul style="list-style-type: none">▶ Pravilno sklopite poklopac pumpe. |
| Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. | <ul style="list-style-type: none">▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomешajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru II (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta. |
| Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak. | <ul style="list-style-type: none">▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. → "Priklučivanje uređaja", Stranica 14 |
| Poklopac pumpe nije potpuno zavrnut. | <ul style="list-style-type: none">▶ Uverite se da je poklopac pumpe do kraja zavrnut na uređaj. Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|--|
| Voda ne utiče. Deterdžent za pranje veša se ne uvlači. | <p>Start / Reload  nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite Start / Reload . <p>Sito u dovodu vode je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sito u dovodu vode. <p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu. |
| Višestruko kratko centrifugiranje. | <p>Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno. |
| Trajanje programa se menja tokom postupka pranja. | <p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. <p>Napomena: Kod izbeljivanja, po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubenj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p> |
| U bubnju se ne vidi voda. | <p>Tok programa se elektronski usklađuje. Zbog toga može da se promeni trajanje programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. <p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. <p>Napomena: Kod izbeljivanja, po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubenj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p> <p>Sistem za kontrolu pene uključuje dodatno ispiranje ukoliko se stvara velika količina pene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. |
| Bubanj se po startu programa kratko pomera. | <p>Voda je ispod vidnog područja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. ▶ Ne punite dodatnu vodu u uređaj tokom rada. <p>Razlog je interni test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. |
| U pregradi  se nalazi preostala voda. | <p>Umetak u pregradi  je zapušen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 33 |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|---|
| Vibracije i pokretanje uređaja tokom centrifugiranje. | <p>Uređaj nije ispravno nivелisan.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Centriranje uređaja", Stranica 15 |
| | <p>Stopice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Fiksirajte stopice uređaja.▶ → "Centriranje uređaja", Stranica 15 |
| | <p>Transportni osigurači nisu uklonjeni.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Uklanjanje transportnih osigurača", Stranica 13. |
| Bubanj se okreće, voda ne ulazi. | <p>Prepoznavanje punjenja je aktivno.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nema greške, nije potrebna nikakva radnja. |
| | <p>Napomena: Prepoznavanje punjenja može da traje do 2 minuta.</p> |
| Intenzivno stvaranje pene. | <p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomешajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru II (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjnih perjem).▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta. |
| Nije postignut veliki broj obrtaja centrifuge. | <p>Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge. |
| | <p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. |
| | <p>Napomena: Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pokrenite program Spin ⚡ . |
| Program centrifuge se ne pokreće. | <p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zatvoren.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu. |
| | <p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Uverite se da otpusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignećeni. |
| | <p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. |
| | <p>Napomena: Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|--|
| Program centrifuge se ne pokreće. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin Ⓢ . |
| Šumovi i šištanje. | <p>Voda se pod pritiskom pumpa u pregradu za deterdžent za pranje veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada. |
| Glasni zvukovi tokom centrifugiranja. | <p>Uredaj nije ispravno nivelišan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Centriranje uređaja", Stranica 15 |
| | <p>Stopice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fiksirajte stopice uređaja. ▶ → "Centriranje uređaja", Stranica 15 |
| | <p>Transportni osigurači nisu uklonjeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Uklanjanje transportnih osigurača", Stranica 13. |
| Udaranje, zvečkanje u pumpi za sapunicu. | <p>Strano telo je dospelo u pumpu za sapunicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 34 |
| Ritmičan zvuk srkanja i usisavanja. | <p>Pumpa za sapunicu je aktivna, sapunica se ispumpava.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada. |
| Pojava gužvanja. | <p>Broj obrtaja centrifuge je suviše velik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sledećeg pranja podesite niži broj obrtaja centrifuge. |
| | <p>Količina punjenja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sledećeg pranja smanjite količinu punjenja. |
| | <p>Podešen je neadekvatan program za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine. |
| Deterdžent za pranje veša ili omešivač kaplje sa manžetne i skuplja se na vratima ili u naboru manžetne. | <p>Previše deterdženta za pranje veša ili omešivača u pregradi za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod doziranja tečnog deterdženta ili omešivača obratite pažnju na oznake u pregradi za deterdžent i nemojte dozirati preko toga. |
| Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše mokar / suviše vlažan. | <p>Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge. ▶ Pokrenite program Spin Ⓢ . |
| | <p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu. |
| | <p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili pragnječeni. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|---|
| Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše mokar / suviše vlažan. | <p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. <p>Napomena: Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin ⚡ . <p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. <p>Napomena: Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin ⚡ . |
| Ostaci deterdženta na vlažnom vešu. | <p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Rinse 💦 . |
| Ostaci deterdženta na suvom vešu. | <p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nakon pranja i sušenja očetkajte veš. |
| Iz dovodnog creva za vodu ističe voda. | <p>Dovodno crevo za vodu nije ispravno / čvrsto priključeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dovodno crevo za vodu ispravno priključite. → "Priključivanje dovodnog creva za vodu", <i>Stranica 14</i> 2. Zavrnite vijčani spoj. |
| Iz odvodnog creva za vodu curi voda. | <p>Odvodno crevo za vodu je oštećeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenite oštećeno odvodno crevo za vodu. <p>Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvodno crevo za vodu ispravno priključite. → "Vrste priključivanja odvoda vode", <i>Stranica 14</i> |
| U uređaju su se formirali neprijatni mirisi. | <p>Vлага i ostaci deterdženta za pranje veša mogu da pospeši stvaranje bakterija.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje bubenja", <i>Stranica 33</i> ▶ Ukoliko više ne koristite uređaj, ostavite vrata i pregradu za deterdžent otvorene, da zaostala voda može da se osuši. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|--|
| Na tkaninama su nakon kraja programa  Iron Assist nastale vlažne fleke. | <p>Kapi vode iz bubnja ili sa vrata su nakvasile tkanine.</p> <p>Kapi potiču od kondenzovane pare ili preostale vlage prethodnog programa pranja.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Opeglajte tkanine ili ih okačite radi sušenja. |
| U pregradi za deterdžent ostaje omekšivač. | <p>Ispiranje sa omekšivačem nije previđeno za izabrani program.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Pre pranja proverite da li je za izabrani program previđeno ispiranje sa omekšivačem. → "Programi", Stranica 23 |
| Ispod vrata curi voda. | <p>Prljavština na vratima ili manžetni dovodi do nezaptivenosti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite vrata i manžetnu. |

18.1 Deblokada u slučaju opasnosti


Deblokiranje vrata

Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. → Stranica 34

1. PAŽNJA! Voda koja ističe može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Vrata ne otvarajte, ako se na staklu vidi voda.

Prinudnu deblokadu pomoću odgovarajućeg alata povucite nadole i otpustite je.

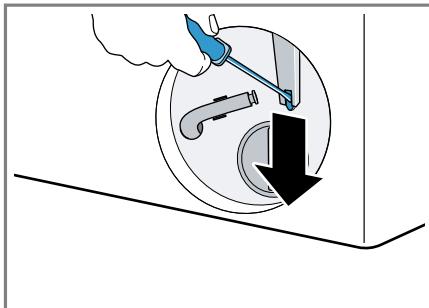

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnите klapnu za održavanje tako da ulegne.
- 3. Zatvorite klapnu za održavanje.

19 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

19.1 Demontiranje uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Ispraznite dovodno crevo za vodu.
3. Isključite uređaj.
→ "Isključivanje uređaja", Stranica 31
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite sapunicu za pranje.
→ "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 34

6. Demontirajte creva.

19.2 Postavljanje transportnih osigurača

Radi sprečavanja oštećenja tokom transporta, uređaj pre transporta osigurajte transportnim osiguračima.

1. Pomoću odvijača uklonite 4 kapice za pokrivanje.

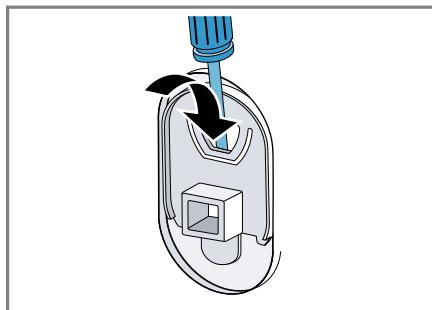

Sačuvajte kapice za pokrivanje.

2. Postavite 4 transportna osigurača.
→ "Uklanjanje transportnih osigurača", Stranica 13

19.3 Ponovno puštanje uređaja u rad

- ▶ Za dodatne informacije, videti
→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 11 i
→ "Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem", Stranica 19.

19.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
 - ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.
1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 2. Presecite mrežni priključni vod.
 3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

20 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici. Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

20.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

20.2 Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višnedeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

21 Vrednosti potrošnje

Sledeće informacije su stavljenе na raspolaganje u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu. Navedene vrednosti za druge programe pored **Eco 40-60** su samo orientacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN60456.

| Program | Punjene (kg) | Trajanje programa (h:min) ¹ | Potrošnja energije (kWh/ciklus) ¹ | Potrošnja vode (l/ciklus) ¹ | Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹ | Broj obrtaja centrifuge (obr/min) | Preostala vлага (%) ¹ |
|----------------------------|--------------|--|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Eco 40-60 ² | 9,0 | 3:48 | 0,950 | 80,0 | 38 | 1351 | 51,00 |
| Eco 40-60 ² | 4,5 | 2:54 | 0,360 | 40,0 | 27 | 1351 | 51,00 |
| Eco 40-60 ² | 2,5 | 2:30 | 0,180 | 30,0 | 22 | 1351 | 52,00 |
| Cottons 20 °C | 9,0 | 3:44 | 0,400 | 98,0 | 23 | 1400 | 50,00 |
| Cottons 40 °C | 9,0 | 3:44 | 1,290 | 98,0 | 44 | 1400 | 50,00 |
| Cottons 60 °C | 9,0 | 3:44 | 1,750 | 98,0 | 60 | 1400 | 50,00 |
| Cottons 40 °C + Pre-wash ↓ | 9,0 | 4:14 | 1,330 | 110,0 | 44 | 1400 | 50,00 |
| Easy-Care 40 °C | 4,0 | 2:37 | 0,800 | 61,0 | 44 | 1200 | 30,00 |
| Quick Mix 40 °C | 4,0 | 1:05 | 0,640 | 44,0 | 42 | 1400 | 53,00 |
| Wool 30 °C | 2,0 | 0:41 | 0,300 | 48,0 | 29 | 800 | 26,00 |

¹ Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti usled pritiska vode, tvrdoće i ulazne temperature, temperature u okolini, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog sredstva za čišćenje, oscilacija u strujnom napajanju i izabranih dodatnih funkcija.

² Program za proveru u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu i EU odredbom o energetskoj nalepnici sa hladnom vodom (15 °C).

22 Tehnički podaci

| | |
|--|---|
| Visina uređaja sina uređaja | 84,5 cm |
| Širina uređaja | 59,8 cm |
| Dubina uređaja | 59,0 cm |
| Dubina uređaja sa zatvorenim vratima | 63,3 cm |
| Dubina uređaja sa otvorenim vra- tim | 106,3 cm |
| Težina | 67,7 kg |
| Maksimalna koli- čina za punjenje | 9,0 kg |
| Mrežni napon | 220-240 V, 50 Hz |
| ■ Minimalno osiguranje insta- laciјe | 10 A |
| Nominalna snaga | 2300 W |
| Potrošnja snage | <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključeno sta- nje: 0,15 W ■ Stanje mirova- nja: 0,50 W |
| Pritisak vode | <ul style="list-style-type: none"> ■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar) |
| Dužina dovod- nog creva za vo- du | 150 cm |
| Dužina odvod- nog creva za vo- du | 150 cm |
| Dužina mrežnog priključnog voda | 160 cm |

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta inter-
net stranica sadrži vezu za zvaničnu
EU bazu proizvoda EPREL. Pratite
uputstva za pretragu modela. Oznaka
modela proizilazi iz znakova pre kose
crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na
pločici sa oznakom tipa. Oznaku mo-
dela alternativno možete naći i u pr-
vom redu EU energetske nalepnice.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001884145 (030712)

sr