

FARM

ELEKTRIČNA KOSILICA ZF6124C

Uputstvo za upotrebu



Br. art. F1200EI



UPUTSTVO ZA UPOTREBU I SIGURNOSNA UPUTSTVA



Molimo, pre prve upotrebe pažljivo pročitati
i odložiti zajedno sa mašinom!

SADRŽAJ:

1. SADRŽAJ KUTIJE
2. TEHNIČKE INFORMACIJE
3. UPOZORENJA
4. SASTAVNI DELOVI
5. SIGURNOSNA UPUTSTVA

6. POSEBNA UPUTSTVA
7. MONTAŽA
8. POKRETANJE
9. ODRŽAVANJE I NEGA
10. OTKLANJANJE PROBLEMA

1. SADRŽAJ KUTIJE

- Električna kosilica
- Rukohvat sa komandama
- Korpa za travu
- Izjava o saobraznosti
- Uputstvo za upotrebu

2. TEHNIČKE INFORMACIJE

Tip ZF6124C

Mrežni napon 230-240V~

Učestalost 50 Hz

Mobilnost gurajuća

Nominalna snaga 1200 W

Obrtaji u slo-
bodnom hodu 3450min-1

Tip el. motora sa četkicama

Širina košenja 320 mm

Korpa za travu Plastična, 35 l

Podešavanje
visine košenja 25/40/55 mm

Neto težina 9,0 kg

Nivo buke 89 dB

3. UPOZORENJA



Pažnja: Pročitati pažljivo
uputstvo pre upotrebe



Pažnja: Obratite pažnju da se
druge osobe ne nalaze u blizini
kosilice prilikom rada.



Pažnja: Postojeći rizik od
povreda ekstremiteta.



Pažnja: Kabl napajanja držite
dalje od oštrica.



Pažnja: Nosite zaštitu za
sluh prilikom korišćenja
uređaja.



Pažnja: Nosite zaštitu za
oči prilikom korišćenja uređaja.



Pažnja: Nosite zaštitne rukav-
ice prilikom korišćenja uređaja.



Pažnja: Nosite zaštitnu obuću
prilikom korišćenja uređaja.

4. SASTAVNI DELOVI



- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Poluga startera | 7. Poklopac motora |
| 2. Ručka | 8. Kabl |
| 3. Kutija prekidača | 9. Vijci za podešavanje ručke |
| 4. Dugme za zaštitu | 10. Motorna zaštita |
| 5. Držač kabl | 11. Točkovi |
| 6. Korpa za travu | 12. Ručka za nošenje |

5. SIGURNOSNA UPUTSTVA

Ova mašina nije namenjena osobama sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, te nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dala dopuštenje ili ih je u korišćenje mašine uputila osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

Ova mašina nije igračka i nije namenjena deci.

1) Obuka

- Pročitajte uputstva pažljivo. Upoznajte se sa kontrolama i pravilnom upotrebom mašine.
- Nikada ne dopustite deci ili ljudima koji nisu upoznati s ovim uputstvima da koriste mašinu. Lokalni propisi mogu ograničiti uzrast za korišćenje mašine.
- Nikada ne kosite mašinu dok su ljudi, posebno deca, ili kućni ljubimci u blizini.
- Korisnik je odgovoran za zaštitu od opasnosti drugih ljudi ili njihove imovine.

2) Priprema

- Dok se kosi, uvek nosite zaštitnu obuću, dugačke pantalone i zaštitne naočare.
- Nemojte koristiti uređaj bos ili nositi otvorene sandale.
- Temeljno pregledajte područje gde će se uređaj koristiti i uklonite svo kamenje, štapove, žice, kosti, i druge strane predmete.
- Pre upotrebe, uvek vizuelno pregledajte vide li se oštrice, šrafovi noža i usitnjivač trave, da li su istrošeni

ili oštećeni. Zamenite istrošene ili oštećene delove.

3) Korišćenje

- Kosite samo po dnevnom svetlu.
- Ne upotrebljavajte uređaj na mokroj travi.
- Uvek budite sigurni u svoje uporište na padinama.
- Hodajte, nikada nemojte trčati.
- Sa velikim oprezom menjajte smer kretanja na padinama.
- Ne kositi preterano strme padine.
- Budite pod velikim oprezom kada povlačite uređaj prema vama.
- Zaustavite nož ako se uređaj mora nagnuti za prelazak površine, osim trave, a iz područja koja se kose.
- Nikada ne koristite uređaj sa neispravnom zaštitom ili štitom, ili bez sigurnosnih uređaja, na primer, deflektor i / ili skupljač trave u mestu.
- Uključite motor prema uputstvima stojeći na bezbednoj udaljenosti od noža.
- Ne naginjte uređaj pri prebacivanju na motor, osim ako uređaj mora biti nagnut za pokretanje. U tom slučaju, nemojte ga nagnuti više nego je neophodno i podignite samo deo koji je udaljen od radnika. Uvek se osigurajte: da su obe ruke u radnom položaju pre povratka aparata na tlo.
- Nemojte stavljati ruke ili noge blizu ili ispod rotirajućih delova.
- Nikada ne podižite i ne nosite uređaj, dok motor radi.

4) Održavanje i skladištenje

- Sve navrtke i vijke pritegnite kako bi bili sigurni da je uređaj siguran.

- Često proveravajte hvatač trave zbog trošenja ili propadanja.
- Zamenite istrošene ili oštećene delove radi sigurnosti.
- Uvek koristite originalne rezervne delove.

6. POSEBNA UPUTSTVA

- 1) Uvek koristite kosilicu u radnom položaju.
Zaustavite motor pre pražnjenja korpe za skupljanje trave ili pre nego što promenite visinu rezanja.
- 2) Dok motor radi, nikada ne gurajte ruke ili noge pod kosilicu ili pod površinu za izbacivanje trave.
- 3) Pre košenja, uklonite sve strane predmete s travnjaka, koji mogu oštetiti uređaj.
- 4) Držite decu, druge ljude i domaće životinje na sigurnoj udaljenosti kada je kosilica u upotrebi.
- 5) Nikada ne podižite kosilicu, kod pokretanja motora.

PREPORUKE

- 1) Kada je to moguće priključite kosačicu na strujno kolo koje je zaštićeno naponskom zaštitom, koja omogućava protok ne veći od 30mA.
- 2) Kod ove mašine određeni stepen buke i vibracija se ne može izbeći, stoga je preporučljivo korišćenje nisko vibrirajućeg modaliteta kao i zaštitne odeće (antifoni, rukavice, zaštitne naočare i čizme).

NAMENA

Ova kosilica je dizajnirana za košenje trave. Svaka druga upotreba nije dozvoljena.

Kosilica je projektovana i proizvedena prema visokim proizvođačkim standardima i pouzdanošću kako bi olakšala korišćenje i osigurala bezbednost korisnika. Ukoliko se propisno održava, pružiće godine rada bez kvarenja.

Kosilica je pogodna za ličnu upotrebu u vrtu. Kosilice za ličnu upotrebu su one koje se koriste za košenje trave i travnjaka, ali ne za košenje trave na velikim površinama poput javnih parkova, igrališta, farmama ili u šumi.


Nije dozvoljeno korišćenje:

Osobe koje nisu upoznate sa operativnim priručnikom, deca, osobe ispod 16 godina kao i osobe pod uticajem alkohola, droga ili lekova ne smeju raditi sa ovim uređajem.

Radno vreme za električne kosilice

Iako je dopušteno koristiti kosilicu u bilo koje vreme, osoba koja koristi kosilicu uvek treba imati obzira prema osobama koje žive u blizini.

7. MONTAŽA

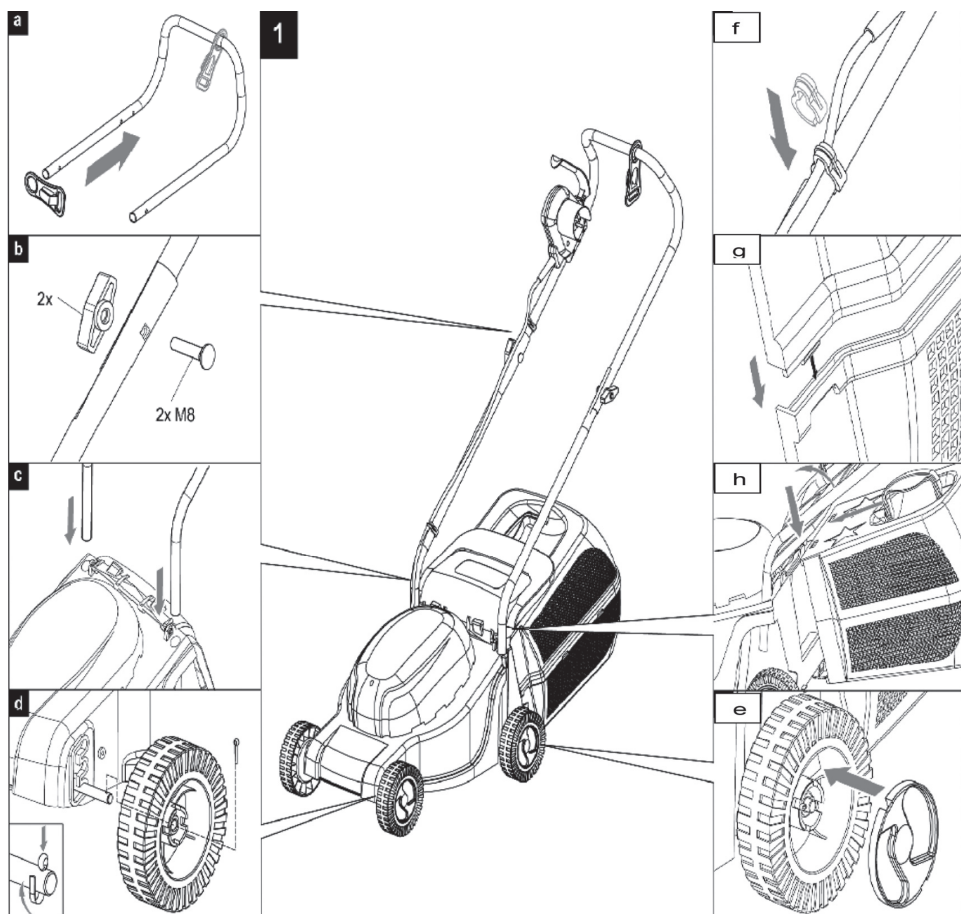

1. Montirajte držač kabla na gornju ručku (sl. 1a).
2. Spojite gornju i donju ručku pomoću vijaka za podešavanje ručke (sl. 1b).
3. Postavite ručku u kućište kosilice (sl. 1c).
4. Montirati točkove kosilice na osovine i osigurajte pomoću "R" osigurača (sl. 1d).
5. Postavite poklopce točkova na točkove (sl. 1e).

6. Zakačiti držače kabla na ručku (sl. 1f).
7. Montirajte korpu za travu - spojiti gornju i donju polovinu (sl. 1g).
7. Podignite poklopac korpe i postavite korpu na kućište kosilice (sl. 1h).

Napomena : Uverite se da su kablovske spojnice fiksirale kabl za ručku.

Montiranje korpe za travu na kosilicu:

1. Podignite zadnju zaštitu.
2. Uverite se da se da je kanal za skupljanje otpadaka čist i prohodan.
3. Postavite korpu za travu na predviđeno mesto na zadnjem delu kosilice kao što je ilustrovano.
4. Otpustite zaštitnu šarku na vrhu korpe za travu i uverite se da je propisno postavljena.

Podešavanje visine sečenja



Upozorenje: Pre bilo kakvog rada na uređaju ili podešavanja obavezno isključiti napojni kabl!



Upozorenje: Otpustite prekidač poluge 1 i sačekajte da se motor potpuno zaustavi, pre nego podesite visinu!



Upozorenje: Noževi nastavljaju da se okreću još nekoliko sekundi nakon zaustavljanja mašine. Rotirajući delovi mogu da dovedu do povreda!

Visina rezanja se podešava podizanjem i spuštanjem prednjih i zadnjih točkova.


Postoje tri visine rezanja.

Srednja visina rezanja je preporučljiva za većinu kosilica.

VISINA REZANJA	POZICIJA TOČKOVA
nisko	20 mm
srednje	40 mm
visoko	55 mm


Podešavanje visine rezanja se vrši na sledeći način:

1. Podešavanje visine prednjih točkova (sl 2a):

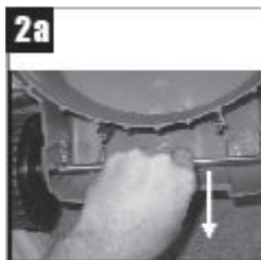

- a. Okrenite kosilicu točkovima ka gore
- b. Povicite osovinu prednjih točkova ka prednjem delu kosilice.
- c. Postavite osovinu u neku od tri pozicije u zavisnosti od zeljene visine rezanja (više, srednje i niže).

1. Podešavanje visine zadnjih točkova (sl 2b):

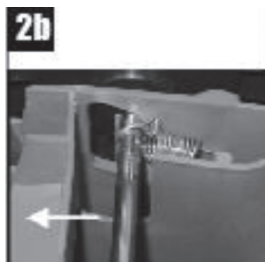

- a. Okrenite kosilicu u stranu za 90°

- b. Povucite osovinu zadnjih točkova ka poklopcu korpe za travu.
- c. Postavite osovinu u neku od tri pozicije u zavisnosti od željene visine rezanja (više, srednje i niže).




Prilikom podešavanja visine košenja, uverite se da su oba kraja svake od osovinu postavljena u istu poziciju!

Priklučivanje na produžni kabl

Priključite utičnicu u produžni kabl. Produžni kabl bi trebao da bude H05VV-F 3X1,5mm². Produžni kabl zakačite na držač kabla kako bi se izbeglo oštećenje oštricama.

8. POKRETANJE

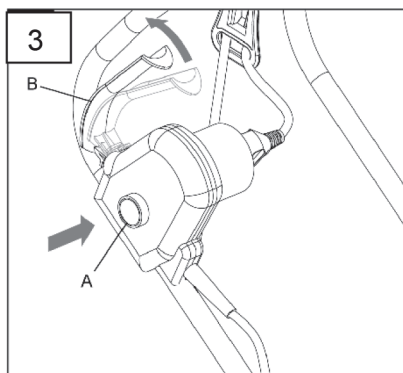

1. Pritisnite i držite zaštitno dugme A i povucite polugu startera B prema ručki.
2. Otpustite zaštitno dugme A.

Napomena: Ne pokretati kosilicu u visokoj travi, nego na ravnoj i čistoj podlozi.

Zaustavljanje


1. Otpustite polugu startera B. Kosilica automatski prestaje sa radom.

Košenje



Kod košenja nemojte motor izlagati ekstremno teškim uslovima. Dok motor radi, brzina motora pada i čućete razliku u zvuku, kada se to desi, prestanite da kosite, otpustite polugu startera i podignite visinu sečenja. Ukoliko ne postupite tako, može doći do oštećenja mašine.

Za pogodnije sečenje najbolje bi bilo početi od tačke bližoj izvoru struje i nastaviti dalje od njega. Pomerajte kosilicu desno od izvora struje i kabl ka strani koja je već isečena (slika u nastavku).

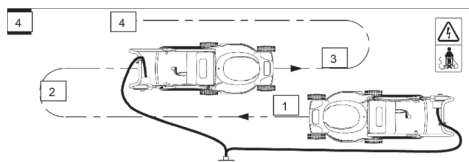

Napomena: Motor je zaštićen preventivnim prekidom rada ukoliko se sečiva zaglave ili ukoliko se motor preopteretiti. Ukoliko se ovo

dogodi, zaustavite mašinu i isključite utičnicu iz struje. Zaštitni prekid će se resetovati samo ukoliko se otpusti startna poluga. Sačekajte nekoliko minuta kako bi se zaštitni prekid resetovao pre nego nastavite sa košenjem. Svako korišćenje startne poluge pre vremena će prolongirati vreme resetovanja zaštitnog prekida. Ukoliko se kosilica ponovo zaustavi, povećajte visinu sečenja, kako bi smanjili pritisak na motoru.

9. ODRŽAVANJE I NEGA



Upozorenje: Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, uvek isključite motor.

Napomena: Motor je zaštićen preventivnim prekidom rada ukoliko se sečiva zaglave ili ukoliko se motor preoptereći. Ukoliko se ovo dogodi, zaustavite mašinu i isključite utičnicu iz struje. Zaštitni prekid će se resetovati samo ukoliko se otpusti startna poluga. Sačekajte nekoliko

minuta kako bi se zaštitni prekid resetovao pre nego nastavite sa košenjem. Svako korišćenje startne poluge pre vremena će prolongirati vreme resetovanja zaštitnog prekida. Ukoliko se kosilica ponovo zaustavi, povećajte visinu sečenja, kako bi smanjili opterećenje motora.

1. Zaustavite kosilicu i isključite je iz struje pre nego otvorite korpu za skupljanje trave.

2. Ne prskajte uređaj vodom. Prodor vode može oštetiti motor.

3. Proverite očigledne defekte kao što su labava, dislocirana ili oštećena sečiva i istrošene ili oštećene delove. Proverite poklopce i zaštitne prekidače, da li su neoštećeni i pravilno pričvršćeni.

4. Očistite uređaj krpom, četkom, itd.

5. Ukoliko kosilica ne radi ni pored redovnog održavanja i pravilne upotrebe obratite se ovašćenom servisu.

Održavanje oštrica noža



Upozorenje : Nemojte ništa raditi dok je kosilica priključena u struju. Budite sigurni da je dugme za stratanje na "off" poziciji. Pažljivo rukujte oštricama, nosite zaštitne rukavice.



Upozorenje: Pre bilo kakvog održavanja ili zamene noža, uvek koristite zaštitne rukavice.

Redovno uklanjajte travu i prljavštinu sa noža.

Na početku sezone, pažljivo pregledajte nož i uverite se da je neoštećeno.

Ukoliko je nož tup, naoštrite ga ili zamenite novim nožem.


Ukoliko je nož oštećen ili istrošen, zamenite ga novim nožem.

Ukoliko nož proklizava, zategnite maticu noža.

Zamena noža



Upozorenje : Uvek koristite odgovarajuće sečivo, propisano od strane proizvođača.

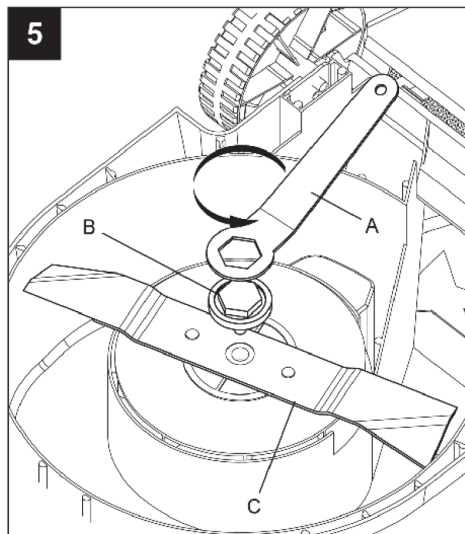

Koristite sledeću proceduru da zamenite oštricu (sl. 5):

1. Okrenite mašinu na desnu stranu i proverite oštrice i ventilator ako su tupi ili oštećeni zamenite ih.
2. Uхватite oštricu noža C jednom rukom (koristite zaštitne rukavice).
3. Ključem A odvijte navrtku na osovini motora B.
4. Skinite navrtku B i nož C
5. Postavite novi nož na osovину motora
6. Postavite navrtku B na osovину motora i pritegnite je rukom
7. Ključem A dotegnite navrtku B kako bi osigurali než i sprečili njegovo proklizavanje.

Održavanje i skladištenje

Uverite se da je napajanje isključeno i dopustite da se motor ohladi pre skladištenja
Sve navrtke i vijke pritegnite kako bi bili sigurni da je uređaj siguran.
Često proverite korpu trave zbog trošenja ili propadanja.
Zamenite istrošene ili oštećene delove radi sigurnosti.
Uvek koristite originalne rezervne delove.
Očistite uređaj krpom, četkom, itd. Nemojte koristiti vodu, rastvarače i sredstva za poliranje. Odstranite travu i otpatke, posebno sa ventilacionih otvora. Okrenite mašinu na stranu i očistite deo sa noževima. Ukoliko se tu zadržala trava i otpatci, otklonite ih drvenim ili plastičnim priborom.
Skladištite mašinu na suvom mestu. Ne stavljajte ništa na samu mašinu.
Otpustite navrtke ka ručici kosilice i preklopите gornju polovinu ručice.
Uverite se da kablovi nisu upetljani kada pakujete ili raspakujete gornju polovinu ručice.

10. OTKLANJANJE PROBLEMA



Upozorenje : Nemojte ništa raditi dok je kosilica priključena u struju. Budite sigurni da je dugme za strastovanje na "off" poziciji. Pažljivo rukujte oštricama, nosite zaštitne rukavice.

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Mašina ne radi	- Isključena struja - Problem sa glavnim utikačem - Oštećen produžni kabl - Oštećen osigurač - Kosite u visokoj travi - Aktivirala se zaštita motora - Aktivirao se zaštitni prekid rada	- Uključite struju - Koristite drugi utikač - Proverite kabl, ako je oštećen zamenite. - Zamnite osigurač - Povećajte visinu sečenja i nagnite kosilicu. - Dozvolite da se ohladi i povećajte visinu sečenja - Dozvolite da se ohladi i povećajte visinu sečenja i ne dirajte startnu ručicu kako ne biste produžili vreme zaštitnog zaustavljanja
Mašina se naizmenično pali i gasi	- Oštećen produžni kabl - Oštećeni unutrašnji električni vodovi - Aktivirala se zaštita motora - Aktivirao se zaštitni prekid rada	- Proverite kabl, ako je oštećen zamenite - Kontaktirajte ovlašćenog serviser - Dozvolite da se ohladi i povećajte visinu sečenja - Dozvolite da se ohladi i povećajte visinu sečenja i ne dirajte startnu ručicu kako ne biste produžili vreme zaštitnog zaustavljanja
Mašina ostavlja nekošenu travu za sobom	- Visina rezanja je niska - Oštrica noža je tupa - Donja strana mašine je zapušena - Nož je naopako postavljen	- Povećajte visinu sečenja (vidi uputstvo) - Zamenite nož (vidi uputstvo) - Očistite mašinu (vidi nega/održavanje) - Ponovo namestite nož (vidi uputstvo)
Nož za sečenje se ne okreće	- Nešto je zakočilo nož - Šraf koji ga fiksira nije dobro zašrafljen.	- Očistite od prljavštine - Pričvrstite šraf noža
Pojačane vibracije / buka	- Šraf noža nije zategnut - Oštrica noža oštećena	- Otpustite šraf noža - Zamenite sečivo

Prozvođač:
JULVON POWER MACHINERY
(Ningde) Co., Ltd.
Gantang Industrial Park, Fuan City,
Fujian Province, China

Uvoznik za Srbiju:
Wurth d.o.o. Beograd
Svetog Save 60 v
11271 Surčin, Beograd, Srbija
Uvoznik za Crnu Goru:
Wurth d.o.o. Podgorica
Ludvika Kube 6
81000 Podgorica, Crna Gora