


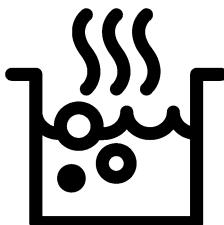

Ugradni plamenik

Korisnički priručnik



SB

Molimo da prvo pročitajte ovo uputstvo!




Poštovani korisniče,

zahvaljujemo na izboru Beko proizvoda. Nadamo se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti Vaš proizvod, koji je napravljen sa visokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Stoga, molimo da pročitate ovo celo korisničko uputstvo i sva prateća dokumenta pažljivo pre korišćenja proizvoda i čuvajte ih kao podsetnik za buduću upotrebu. Ako ovaj proizvod predate trećem licu, priložite i ovo korisničko uputstvo. Pratite sva upozorenja i informacije iz korisničkog uputstva.

Imajte na umu da ovo korisničko uputstvo može da se primeni i na nekoliko drugih modela. Razlike između modela će biti naznačene u priručniku.

Objašnjenje simbola

U ovom korisničkom uputstvu su korišćeni sledeći simboli:



Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



SADRŽAJ

1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okruženje	4	4 Pripreme	12
Opšta bezbednost	4	Saveti za uštedu energije	12
Bezbednost električnih proizvoda	4	Prva upotreba	12
Bezbednost proizvoda	5	Prvo čišćenje proizvoda	12
Namena	6	Prvo zagrevanje.....	12
Bezbednost dece	6		
Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad	7		
Odlaganje ambalažnog materijala.....	7		
2 Opšte informacije	8	5 Kako koristiti ploču za kuvanje	13
Pregled	8	Opšte informacije o kuhanju.....	13
Tehničke specifikacije	8	Korišćenje ploča za kuhanje	13
3 Instalacija	9	Kontrolna tabla.....	14
Pre instalacije	9		
Instalacija i povezivanje	9		
Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad	11		
6 Održavanje i nega	21	7 Otklanjanje kvarova	22
Opšte informacije	21		
Čišćenje ploče za kuhanje	21		

1 Važna uputstva i upozorenja za bezbednost i okruženje

Ovaj odeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od opasnosti povreda i oštećenja imovine. Neuspešno praćenje ovih uputstava će poništiti garanciju.

Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili kojima nedostaju iskustvo i znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene opasnosti.
Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca ne smeju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im data uputstva.
Deca koja su pod nadzorom ne smeju se igrati uređajem.
- Ako se proizvod ustavi drugoj osobi za ličnu upotrebu ili kao polovan proizvod, potrebno je takođe proslediti korisnički priručnik, etikete proizvoda i

druge relevantne dokumente i delove.

- Instalaciju i popravke smeju da vrše samo ovlašćeni serviseri. Proizvođač neće snositi odgovornost za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe, što takođe može poništiti garanciju. Pre instalacije, pažljivo pročitajte uputstva.
- Ne uključujte proizvod ako je u kvaru ili ima vidljivo oštećenje.
- Prekontrolišite da li su funkcijски tasteri na proizvodu isključeni nakon svake upotrebe.

Bezbednost električnih proizvoda

- Ako je proizvod neispravan, ne treba da se koristi dok ga ne popravi ovlašćeni serviser. Postoji opasnost od električnog udara!
- Proizvod povezujte samo na uzemljenu utičnicu/vod sa naponom i zaštitom navedenim u „Tehničkim specifikacijama“. Uzemljenje instalacije mora da obavi kvalifikovani električar u slučaju da se proizvod koristi sa ili bez transformatora. Naša kompanija neće biti odgovorna ni za kakve probleme koji nastanu zbog korišćenja proizvoda sa neuzemljenom instalacijom u skladu sa lokalnim propisima.

- Nikada ne perite proizvod prskanjem ili sijanjem vode na njega! Postoji opasnost od električnog udara!
- Proizvod mora da bude isključen za vreme instalacije, održavanja, čišćenja i popravke.
- Ako je priključni kabl za napajanje proizvoda oštećen, mora da ga zameni proizvođač, njegov serviser ili odgovarajuće kvalifikovano lice kako bi se izbegle opasnosti.
- Aparat mora da se instalira tako da može potpuno da se isključi sa mreže. Razdvajanje mora da bude obezbeđeno ili putem mrežnog utikača ili putem prekidača ugrađenog u fiksnu električnu instalaciju u skladu sa građevinskim propisima.
- Sve radove na električnoj opremi i sistemima treba da vrše samo ovlašćena kvalifikovana lica.
- U slučaju oštećenja, isključite proizvod i odvojite od električne mreže. Da biste to uradili, isključite osigurač u domaćinstvu.
- Uverite se da je jačina osigurača kompatibilna sa ovim proizvodom.

Bezbednost proizvoda

- **UPOZORENJE:** Uredaj i njegovi pristupačni delovi se zagrevaju tokom upotrebe. Budite pažljivi da biste izbegli dodirivanje vrućih elemenata. Decu mlađu od 8

- godina treba udaljiti osim u slučaju da ih neprekidno nadgledate.
- Nikad ne koristite proizvod u slučaju oslabljenog rasuđivanja ili koordinacije pod uticajem konzumiranja alkohola i/ili lekova.
- Budite pažljivi kada koristite alkoholna pića u vašem posuđu. Alkohol na visokim temperaturama isparava i može da prouzrokuje požar jer se može upaliti ako dođe u kontakt sa vrućim površinama.
- Ne stavljajte nikakav zapaljivi materijal blizu proizvoda, jer njegove stranice mogu da se zagrevaju u toku upotrebe.
- Održavajte čistoću svih ventilacionih otvora.
- Ne koristite paročistače za čišćenje uređaja da ne biste izazvali električni udar.
- **UPOZORENJE:** Kuvanje na ringli sa zagrejanom masti ili uljem može biti opasno i dovesti do požara. NIKADA ne pokušavajte da gasite vatru vodom, već isključite uređaj, a zatim pokrijte plamen tj., pokrijte ga poklopcom ili protivpožarnim čebetom.
- **PAŽNJA:** Proces kuvanja mora da bude pod nadzorom. Kratkotrajni proces kuvanja mora neprekidno da bude pod nadzorom.

- **UPOZORENJE:** Opasnost od požara: Nemojte držati predmete na površinama za kuvanje.
- **UPOZORENJE:** Ako je površina naprsla, isključite uređaj da biste izbegli mogućnost električnog udara.
- U slučaju da se staklo ploče za kuvanje polomi: Odmah isključite sve gorionike i sve električne grejne elemente i izolujte uređaj od napajanja. Nemojte da dodirujete površinu uređaja. Nemojte da koristite uređaj.
- Ovaj aparat nije predviđen da se upravlja putem eksternog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljača.
- Pritisak pare koji se može stvoriti zbog vlage na površini ploče za kuvanje ili na dnu šerpe može da izazove pomeranje šerpe. Zbog toga treba da se uverite da su površina rerne i dna šerpi uvek suve.
- **UPOZORENJE:** Koristite samo štitnike ploče za kuvanje koje je dizajnirao proizvođač aparata za kuvanje ili koje je porizvođač aparata odredio kao pogodne u uputstvu za upotrebu, ili štitnike ploče za kuvanje koje sadrži aparat. Upotreba neodgovarajućih štitnika može izazvati nezgode.

Za pouzdanost proizvoda od požara:

- Uverite se da je utikač dobro umetnut u utičnicu kako ne bi izazvao varnice.
- Ne koristite oštećen, isečen ili produžni kabl, osim originalnog kabla.
- Pobrinite se da na utičnici na koju je priključen proizvod nema ni vlage ni tečnosti.

Namena

- Ovaj proizvod je namenjen za kućnu upotrebu. Komercijalna upotreba nije dozvoljena.
- **PAŽNJA:** Ovaj aparat služi samo za kuvanje. On ne sme da se koristi za druge svrhe, na primer za grejanje prostorije."
- Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakve štete koje su nastale kao posledica nemenske upotrebe ili pogrešnog rukovanja.

Bezbednost dece

- **UPOZORENJE:** Pristupačni delovi mogu da se zatrepoz za vreme upotrebe. Decu treba udaljiti.
- Materijali za pakovanje su opasni za decu. Ambalažne materijale držite van domaćaja dece. Molimo da sve delove ambalaže odložite u otpad u skladu sa ekološkim standardima.
- Električni proizvodi su opasni za decu. Udaljite decu od proizvoda kada je uključen i nemojte im

- dozvoliti da se igraju sa proizvodom.
- Iznad uređaja ne stavlajte predmete koje bi deca mogla da dohvate.

Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad

Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske Unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za električni i elektronski otpad (WEEE). Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za reciklažu. Nemojte odlagati proizvod u otpad sa

običnim kućnim otpadom i drugim otpadima na kraju veka trajanja. Odložite ga u centar za sakupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. Konsultujte se sa svojim lokalnim vlastima da biste saznali o ovim centrima za sakupljanje otpada.

Usaglašenost sa RoHS direktivom:


Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske Unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

Odlaganje ambalažnog materijala

- Ambalažni materijali su opasni po decu. Ambalažni materijal čuvajte na bezbednom mestu, van domaća dece. Ambalažni materijali za ovaj proizvod su proizvedeni od materijala koji se mogu reciklirati. Odložite ih pravilno i sortirajte u skladu sa uputstvima za recikliranje otpada. Ne odlažite ih sa običnim kućnim otpadom.

2 Opšte informacije

Pregled

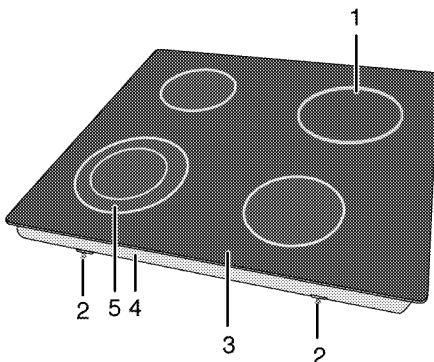

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Ploča za kuvanje sa jednim krugom | 4 | Poklopac osnove |
| 2 | Montažna stega | 5 | Ploča za kuvanje sa dva kruga |
| 3 | Ploča sa gorionikom | | |

Tehničke specifikacije

Napon/frekvencija	220-240 V ~ 50 Hz
Ukupna potrošnja energije	6700 W
Tip kabla / poprečni presek	min.H05V2V2 3 x 2,5 mm ²
Spojne dimenzije (visina/širina/dubina)	55 mm/580 mm/510 mm
Ugradne dimenzije (širina/dubina)	560 mm/490 mm
Gorionici	
Pozadi levo	Ploča za kuvanje sa jednim krugom
Dimenzije	140 mm
Snaga	1200 W
Napred levo	Ploča za kuvanje sa dva kruga
Dimenzije	120/210 mm
Snaga	750/2200 W
Napred desno	Ploča za kuvanje sa jednim krugom
Dimenzije	160 mm
Snaga	1500 W
Pozadi desno	Ploča za kuvanje sa jednim krugom
Dimenzije	180 mm
Snaga	1800 W



Tehničke specifikacije se mogu izmeniti bez prethodnog obaveštenja da bi se poboljšao kvalitet proizvoda.



Slike koje su date u ovom uputstvu za upotrebu su samo ilustrativne i možda se neće u potpunosti poklapati sa vašim proizvodom.



Vrednosti, koje su navedene na oznakama proizvoda ili u drugoj dokumentaciji koju ste dobili uz proizvod, dobijene su pod laboratorijskim uslovima u skladu sa odgovarajućim standardima. U zavisnosti od radnih uslova i uslova okruženja proizvoda, ove vrednosti se mogu razlikovati.

3 Instalacija

Proizvod mora da instalira kvalifikovano lice u skladu sa važećim propisima. U suprotnom, garancija neće važiti. Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe i može da poništiti garanciju.



Priprema lokacije i električne instalacije za proizvod su odgovornost kupca.



OPASNOST:

Ovaj proizvod mora da se instalira u skladu sa svim lokalnim propisima za gasne i/ili električne instalacije.




OPASNOST:

Pre instalacije vizuelno proverite da li na proizvodu postoje bilo kakva oštećenja. Ako ustanovite oštećenja, nemojte ga instalirati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost po vašu bezbednost.

Pre instalacije

Ploča za kuvanje je projektovana za ugradnju u komercijalnu radnu ploču. Između aparata i zidova kućista i nameštaja mora da se ostavi bezbedan ramak. Pogledajte sliku (vrednosti su u mm).

- Može se koristiti i u slobodno stojecem položaju. Obezbedite minimalni razmak od 750mm iznad površine ploče za kuvanje.
- (*) Ako se kuhinjski aspirator montira iznad šporeta, pogledajte uputstvo proizvođača aspiratora u vezi sa visinom instalacije (min. 650 mm)
- Uklonite ambalažne materijale i transportne blokade.
- Površine, sintetički laminati i lepkovi moraju da budu otporni na toplotu (minimalno 100 °C).
- Radna ploča mora da bude nivelišana i učvršćena horizontalno.
- Isечite otvor za ploču za kuvanje u površini radne ploče prema ugradnim dimenzijama.

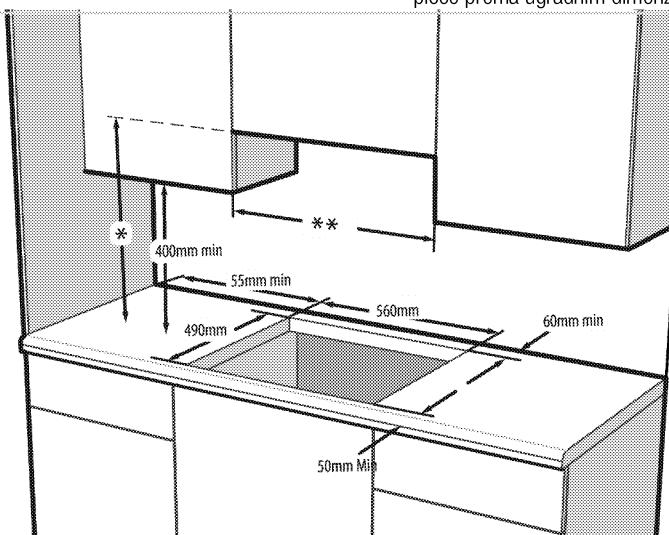

- * Minimalna visina do aspiratora prema preporuci navedenoj u uputstvu za upotrebu aspiratora
- ** Minimalno rastojanje između ormarića mora da bude širina ploče za kuvanje



Ne postavljajte ploču za kuvanje na mesta sa oštrim ivicama ili uglovima. Postoji opasnost od loma staklokeramičke površine!

Instalacija i povezivanje

- Uredaj se može instalirati i povezati samo u skladu sa propisanim pravilima za instalaciju.

Električno povezivanje

Povežite proizvod sa uzemljenom utičnicom koja je zaštićena minijaturnim prekidačem odgovarajućeg kapaciteta kao što je navedeno u tabeli „Tehničke specifikacije“. Angažujte kvalifikovanog električara da

obavi povezivanje sa uzemljom instalacijom dok koristite proizvod sa ili bez transformatora. Naša kompanija nije odgovorna ni za kakvu štetu koja će proistići zbog korišćenja proizvoda bez uzemljene instalacije u skladu sa lokalnim propisima.



OPASNOST:

Nasnu mrežu proizvod sme da priključi samo ovlašćeno kvalifikovano lice. Garantni rok za proizvod počinje samo nakon pravilne instalacije.

Proizvođač neće biti odgovoran za štete koje nastanu zbog postupaka koje su obavile neovlašćene osobe.



OPASNOST:

Električni kabl za napajanje ne sme da se priklesti, savije ili prigijeći ili da dođe u dodir sa vrućim delovima proizvoda.

Oštećeni kabl za napajanje mora da zameni kvalifikovani električar. U suprotnom, postoji opasnost od električnog udara, kratkog spoja ili požara!

- Povezivanje mora da se izvede u skladu sa nacionalnim propisima.
- Podaci o mrežnom napajaju moraju da odgovaraju podacima koji su navedeni na tipskoj pločici proizvoda. Tipska pločica se nalazi na zadnjem delu kućišta proizvoda.
- Kabl za napajanje vašeg proizvoda mora da bude u skladu sa vrednostima u tabeli „Tehničke specifikacije“.



OPASNOST:

Pre radova na električnoj instalaciji isključite proizvod iz struje.

Postoji opasnost od električnog udara!

Povezivanje kabla za napajanje




Tokom povezivanja žica morate da poštujete nacionalne/lokalne propise o struji i morate da koristite odgovarajuću utičnicu i utikač za rernu. U slučaju da ograničenja napajanja uređaja premašuju nominalne vrednosti struje za utikač i utičnicu, proizvod mora da se poveže preko fiksne električne instalacije direktno bez korišćenja utikača i utičnice.

- Ukoliko nije moguće isključiti napajanje preko svih izvoda (polova), rastavni uređaj sa najmanje 3 mm zazora kontakta (osigurači, fazni sigurnosni prekidači, kontaktori) moraju da se povežu, a svi polovi ovog rastavnog uređaja moraju da budu u blizini proizvoda (ne iznad) u skladu sa IEE

smernicama. Nepridržavanje ovog uputstva može da doveđe do problema u radu i poništavanja garancije za proizvod.

Preporučuje se dodatna zaštita putem FID sklopke za zaštitu od struje greške.

Ako je kabl isporučen sa proizvodom:

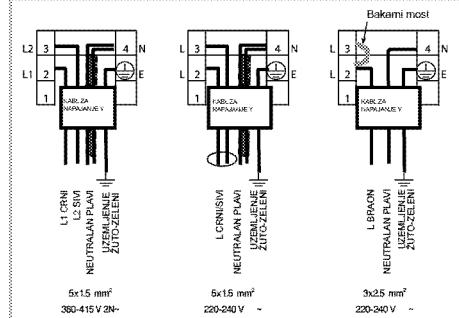


2. Za jednofazno povezivanje, žice treba povezati na sledeći način:


- Braon/crni kabl = L (faza)
 - Plavi/ kabl = N (nula)
 - Zeleno/žuti kabl = (E) (Uzemljenje)
- » ili
- /crni kabl = L (faza)
 - Plavi/Braon kabl = N (nula)
 - Zeleno/žuti kabl = (E) (Uzemljenje)

Instalacija proizvoda

- Okrenite ploču za kuvanje naopacke i postavite na ravnu površinu.
- Prilikom instalacije ploče, postavite zaptivku koja je priložena u pakovanju oko ploče kao što je prikazano na sledećoj slici tako da ostane 1 mm do 2 mm ka unutra od spoljašnje ivice stakla.

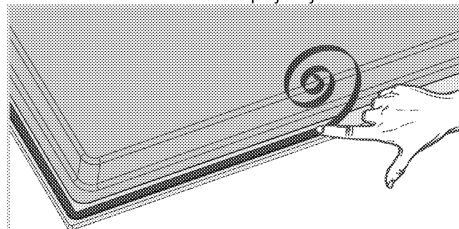


- Postavite ploču za kuvanje na radnu ploču i poravnajte je.
- Korišćenjem instalacionih stezaljki učvrstite ploču za kuvanje postavljajući ih kroz otvore u donjem delu kućišta.

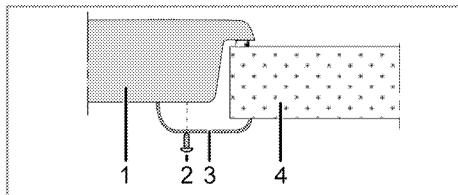

- 1 Ploča za kuvanje
- 2 Zavrtnj
- 3 Instalaciona stezaljka
- 4 Radna ploča

i Prilikom instaliranja ploče za kuvanje na ormarić mora da se instalira polica kako bi se ormarić odvojio od ploče za kuvanje, kao što je ilustrovano na gornjoj slici. To se ne zahteva kada je instalirate iznad ugradne nerne.


Proizvod se može dodirnuti odozdo zašto što je instaliran na foci, ovaj deo mora da se pokrije drvenom pločom.

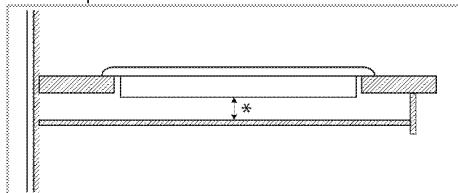

* min. 15 mm

Zadnja strana (rupe za povezivanje)

i Lokacije priključnih rupa koje su prikazane na slici u nastavku su šematske i mogu se razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda. Pričvrstite ih u skladu s priključnim rupama na vašem proizvodu.

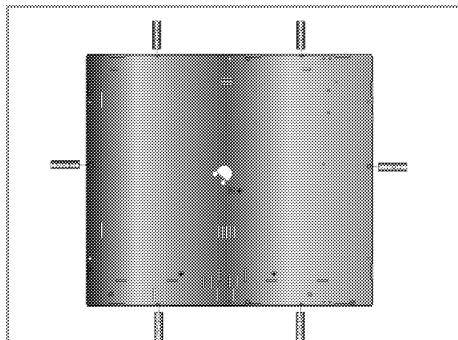

OPASNOST:
Povezivanje u drugačije otvore nije dobra praksa s obzirom na sigurnost, jer može da dođe do oštećivanja gasnog i električnog sistema.

OPASNOST:
Ploča za kuvanje sadrži delove koji rade na gas i struju. Iz tog razloga, ploču za kuvanje treba fiksirati za radnu ploču isključivo preko otvora za fiksiranje, koristeći isključivo elemente za pričvršćivanje i zavrtnje koji su priloženi i na način koji je naveden u priručniku. U suprotnom, predstavljaće opasnost po život i svojinu.

Finalna provera

1. Rukujte proizvodom.
2. Proverite sve električne funkcije.

Odlaganje dotrajalog proizvoda u otpad

- Sačuvajte originalnu ambalažnu kutiju ovog proizvoda i transportujte proizvod u njoj. Pratite uputstva na kutiji. Ako nemate originalnu ambalažnu kutiju, proizvod upakujte u foliju za pakovanje sa vazdušnim mehurićima ili deblji karton i dobro zlepite.

i Proverite opšti izgled svog proizvoda da biste pronašli eventualna oštećenja koja su mogla nastati za vreme transporta.

4 Pripreme

Saveti za uštedu energije

Sledeće informacije će vam pomoći da vaš uređaj koristite na ekološki način i štedite energiju:

- Odmrznite smrznuta jela pre pečenja.
- Za kuhanje koristite šerpe i tiganje sa poklopcom. Ako se ne stavi poklopac, potrošnja energije može biti 4 puta veća.
- Izaberite gorionik koji odgovara veličini dna šerpe koja će biti korišćena. Uvek birajte pravilnu veličinu šerpe za svoje jelo. Veće šerpe zahtevaju više energije.
- Koristite šerpe sa ravnim dnem kada kuivate na električnim ringlama. Šerpe sa debelim dnem obezbeđuju bolju toplotnu provodonost. Možete da uštedite do 1/3 energije.
- Posude i šerpe moraju da odgovaraju zonama za kuhanje. Dno posuda ili šerpe ne sme biti manje od ringle.
- Održavajte čistoću zona za kuhanje i dna šerpi. Nečistoće će smanjiti provođenje toplote između zone za kuhanje i dna šerpe.

- U slučaju dužeg kuvanja, isključite zonu za kuhanje 5 ili 10 minuta pre završetka vremena kuvanja. Možete da uštedite do 20% energije korišćenjem preostale topline.

Prva upotreba

Prvo čišćenje proizvoda



Prilikom upotrebe nekih deterdženata ili sredstava za čišćenje mogla bi da se ošteti površina.

Ne koristite agresivne deterdžente, praškove/tečnosti za čišćenje ili oštре predmete tokom čišćenja.

1. Uklonite sve ambalažne materijale.
2. Obrišite površine proizvoda vlažnom krpom ili sunderom i osušite ga krpom.

Prvo zagrevanje



Tokom prvog uključivanja se par sati može javiti dim i osetiti neobičan miris. To je potpuno normalno. Pobrinite se da soba ima dobru ventilaciju radi uklanjanja dima i neobičnog mirisa. Izbegavajte direktno udisanje dima i mirisa koji se osećaju.

5 Kako koristiti ploču za kuvanje

Opšte informacije o kuvanju




Nikad punite posudu uljem više od jedne trećine. Ne ostavljajte ploču za kuvanje bez nadzora kada zagrevate ulje. Pregrejano ulje predstavlja opasnost od požara. **Nikada ne pokušavajte da eventualnu vatru gasite vodom!** Ako se ulje zapali, pokrijte ga protivpožarnim čebetom ili vlažnom krpom. Isključite ploču za kuvanje, ako se to može bezbedno uraditi i pozovite vatrogasce.


- Pre prženja hrane, uvek je dobro osušite i pažljivo spustite u vrelo ulje. Postarajte se da namirnice budu potpuno odmrznute pre prženja.
- Ne poklapajte posudu koju koristite kada zagrevate ulje.
- Postavite lonce i šerpe na način da njihove ručice ne budu iznad ploče za kuvanje kako biste sprečili njihovo zagrevanje. Ne stavljajte na ploču za kuvanje nestabilne posude ili one koje se mogu lako prevrnuti.
- Ne stavljajte prazne posude i šerpe na zone za kuvanje koje su uključene. Mogu da se oštete.
- Rad zone za kuvanje bez posude ili šerpe na njoj izazvace oštećenje uređaja. Isključite zone za kuvanje nakon što je kuhanje završeno.
- Kako površina uređaja može biti vruća, ne stavljajte na nju plastične ili aluminijumske posude. Odmah očistite sve takve otopljene materijale sa površine. Takve posude ne bi trebalo koristiti ni za držanje hrane.
- Koristite samo šerpe ili posude sa ravnim dnom.
- U šerpe i lonce stavljajte odgovarajuću količinu hrane. Tako ćete sprečiti nepotrebno čišćenje zbog prelivanja. Ne stavljajte poklopce za šerpe i lonce na zone za kuvanje. Postavite šerpe na način da budu u centru zone za kuvanje. Kada želite da premestite šerpu na drugu zonu za kuvanje, podignite je i stavite na zonu za kuvanje koju želite umesto da je povlačite po površini.

Saveti za staklokeramičke ploče za kuvanje


- Staklokeramička površina je otporna na toplost i na nju ne utiču velike temperaturne razlike.
- Ne koristite staklokeramičku površinu kao mesto za čuvanje ili kao dasku za sečenje hrane.
- Koristite samo šerpe i lonce sa obrađenim dnem. Oštре ivice mogu izgredati površinu.
- Ne koristite aluminijumske posude i šerpe. Aluminijum ošteće staklokeramičku površinu.

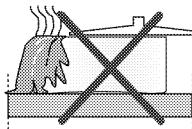


Prolivanja hrane mogu ošteti staklokeramičku površinu i izazvati požar.




Nemojte koristiti posude sa konkavnim ili konveksnim dnem.



Koristite samo šerpe i lonce sa ravnim dnem. Oni obezbeđuju lakši prenos toplote. Ako je prečnik šerpe suviše mali, nepotrebno će se izgubiti energija.



Korišćenje ploča za kuvanje

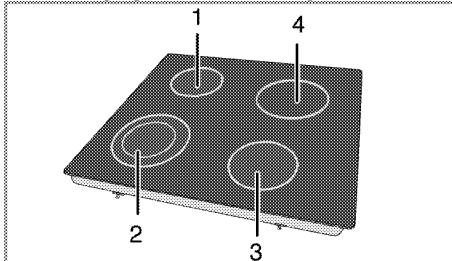

- 1 Ploča za kuvanje sa jednim krugom 14-16 cm
- 2 Ploča za kuvanje sa dva kruga 12-14/21-23 cm
- 3 Ploča za kuvanje sa jednim krugom 16-18 cm
- 4 Ploča za kuvanje sa jednim krugom 18-20 cm je lista preporučenih prečnika šerpi koje mogu da se koriste na odgovarajućim ringlama.



OPASNOST:

Pazite da na ploču za kuvanje ne padne neki predmet. Čak i mali predmeti, npr. slanik, mogu da oštete ploču za kuvanje.


Ne koristite naprsnu ploču za kuvanje. Voda može ući u naprsline i prouzrokovati kratak spoj.

U slučaju bilo kakvog oštećenja površine (npr. vidljive naprsline), odmah isključite proizvod da biste smanjili opasnost od električnog udara.



Brzozagrevajuće ringle staklokeramičke ploče za kuvanje se osvetljavaju kada se uključe. Ne gledajte u jaku svetlost.

Kontrolna tabla

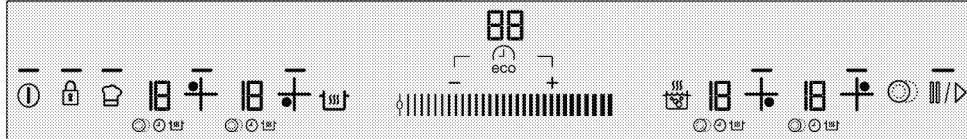

Specifikacije



Mesto za podešavanje (za nivo temperature)



Lampica koja označava da je odgovarajući taster u funkciji



Taster za UKLJ./ISK.



Taster za Blokadu tastera



Taster za biranje zone za kuvanje sa više segmenta



Taster za aktiviranje / deaktiviranje vremenskog programatora



Taster za povećanje nivoa vremenskog programatora



Taster za smanjenje nivoa vremenskog programatora



Taster za Brzo zagrevanje / taster za Pojačavač



Taster za Održavanje topote



Taster za zaustavljanje




Taster za memorisanje



Kontrole biranja zone za kuvanje

Display zone za kuvanje

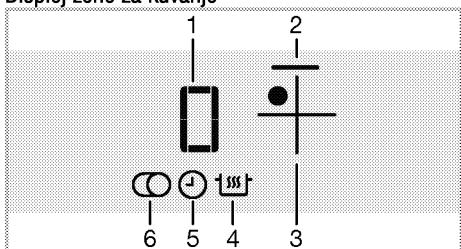

1 Indikator temperature (podešavanje temperature 0 ... 19/ 0 ... 9. (Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.))

2 Svetlo zone za kuvanje

3 Taster za biranje zone za kuvanje

4 Simbol funkcije održavanja topote (*)

5 Simbol vremenskog programatora

6 Simbol za biranje zone za kuvanje sa više segmentata (*)

* Razlikuje se u zavisnosti od modela.



Grafički prikaz podataka i brojke imaju samo informativnu svrhu. Realni prikazi i funkcije mogu se razlikovati za vaš model ploče za kuvanje.



Ovim uređajem se upravlja putem senzorske komandne table. Svaka operacija koju izvršite na senzorskoj komandnoj tabli biće potvrđena zvučnim signalom.



Komandnu tablu uvek održavajte čistom i suvom. Vlažne i zaprljane površine mogu izazvati probleme u radu ovih funkcija.

Uključivanje ploče za kuvanje

1. Dodirnite taster "①" na komandnoj tabli.

Lampica tastera "①" se pali. Ploča za kuvanje spremna za upotrebu.



Ako se ne izvrši nijedna operacija u roku od 20 sekundi, ploča za kuhanje će se automatski vratiti u režim pripravnosti.



Ako se bilo koji taster (taster "🔒") pritisne duže vreme, proizvod se zbog bezbednosti automatski isključuje.

Isključivanje ploče za kuhanje.

1. Dodirnite taster "(1)" na komandnoj tabli. Ploča za kuhanje će se isključiti i vratiti u režim pripravnosti.



"H" ili "h" a zatim "-" simboli koji se pojavljuju na displeju zone za kuhanje nakon što je ploča za kuhanje uključena, označavaju da je zona za kuhanje još uvek topla. Ne dodirujte zone za kuhanje.

Lampica preostale topote

"H" i "-" simboli koji se pojavljuju na displeju zone za kuhanje označavaju da je ploča za kuhanje još uvek topla i da se može iskoristiti za održavanje topote male količine hrane. Ovaj simbol će se ubrzo promeniti u "h" i "-" simbol što znači da je ploča manje topla.



Kada nestane struja, lampica preostale topote se neće upaliti i ne upozorava korisnika na vruće zone za kuhanje.

Ako struja nestane i ponovo dođe pre nego što se zone za kuhanje ohlade, simbol "-" se pojavljuje na displeju odgovarajuće zone za kuhanje. Ovaj simbol će nestati ako odgavarajuća zona za kuhanje radi.

Uključivanje zona za kuhanje



1. Dodirnite taster "(1)" da biste uključili ploču za kuhanje.
 2. Dodirnite taster za biranje zone za kuhanje koju želite da uključite.
- "0" se pojavljuje na displeju zone za kuhanje i lampica odgovarajuće zone za kuhanje svetli.



Ako se ne izvrši nijedna operacija u roku od 20 sekundi, ploča za kuhanje će se automatski vratiti u režim pripravnosti.

Podešavanje temperature

Pritiskom na polje za podešavanje ili prevlačenjem prsta preko tog polja, podešite temperaturu na nivo između "0" i "19".

Nivo temperature je 1, 2, 3...19 na nekim modelima, dok je 1,1, 2,2, ... 9. na drugim. (Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.)

Isključivanje zona za kuhanje:

Zona za kuhanje može biti isključena na 3 različita načina:

1. **Smanjenjem temperature na nivo "0"**
Možete isključiti zonu za kuhanje smanjenjem temperature na nivo "0".
2. **Korišćenjem funkcije za isključivanje kroz opciju vremenskog programatora za željenu zonu za kuhanje**

Kada vreme istekne, vremenski programator će isključiti zonu za kuhanje koja mu je određena. "0" ili "00" će se pojaviti na svim displejima. Simbol "(1)" na displeju ploče za kuhanje će nestati.

Kada vreme istekne, začuće se alarm. Dodirnite bilo koji taster na komandnoj tabli da biste utisali zvučni alarm.

3. **Dodirivanjem simbola odgovarajuće zone za kuhanje u trajanju od 3 sekunde.**

Pritisnите simbol zone za kuhanje koju želite da isključite u trajanju od 3 sekunde.

Funkcija velike snage (Pojačavač)

Za brzo zagrevanje možete da koristite funkciju pojačavača. Međutim, ova funkcija se ne preporučuje za duže kuhanje. Funkcija pojačavača možda neće biti dostupna za sve zone za kuhanje.

Direktno biranje pojačavača:

1. Dodirnite taster "(1)" da biste uključili ploču za kuhanje.
2. Izaberite željenu zonu za kuhanje dodirivanjem tastera za biranje zone za kuhanje.
3. Dodirnite taster "KK".

Izabrana zona za kuhanje će raditi maksimalnom snagom i naizmenično će treperiti 3 lampice na displeju zone za kuhanje. Kada se vreme pojačavača završi, zona za kuhanje se isključuje.

Izbor pojačavača kada je zona za kuhanje aktivna:

1. Dodirnite "KK" nakon što je zona za kuhanje bila uključena najmanje 20 sekundi na nekoj jačini.



Zona za kuhanje treba da završi rad za najmanje 20 sekundi na izabranoj jačini.

2. Izabrana zona za kuhanje će raditi maksimalnom snagom i naizmenično će treperiti 3 lampice na displeju zone za kuhanje. Kada istekne period funkcije pojačavača, zona za kuhanje prelazi na

podešavanje temperature i prikazana je samo vrednost izabrane temperature.

Prevremeno isključivanje funkcije pojačavača:

Dodirnite taster "„“" da isključite funkciju pojačavača u bilo koje vreme.

Brzo zagrevanje

Brzo zagrevanje je funkcija koja olakšava kuvanje. Može se koristiti za brzo zagrevanje u kraćem vremenskom periodu. Sve zone za kuvanje imaju funkciju brzog zagrevanja. Ova funkcija se može uključiti podešavanjem temperature unapred.



Funkcija brzog zagrevanja se može podešiti do 20 sekundi nakon uključivanja zone za kuvanje podešavanja nivoa temperature.

Biranje funkcije brzog zagrevanja:



1. Dodirnite taster "①" da biste uključili ploču za kuvanje.
2. Izaberite željenu zonu za kuvanje dodirivanjem tastera za biranje zone za kuvanje.
3. Podesite željenu temperaturu pritiskom na polje za podešavanje ili prevlačenjem prsta preko tog polja.
4. Dodirnite taster "„“". Zona za kuvanje koju ste izabrali će određeno vreme raditi maksimalnom snagom (vidi sledeću tabelu). 3 lampice i podešena temperatura će se naizmenično pojavljivati na displeju zone za kuvanje.
5. Kada istekne period funkcije brzog zagrevanja, zona za kuvanje prelazi na podešavanje temperature i prikazana je samo vrednost izabrane temperature.

Tabela: Vremena rada funkcije brzog zagrevanja

Temperatura	Ograničenje vremena rada - sekunde
19	9
0	0
1	1
2	1.
3	2
4	2.
5	3
6	3.


7	4	56
8	4.	65
9	5	75
10	5.	85
11	6	85
12	6.	25
13	7	25
14	7.	35
15	8	35
16	8.	45
17	9	45
18	9.	10
19	-	10

Nivo temperature je 1, 2, 3...19 na nekim modelima, dok je 1,1, 2,2, ... 9. na drugim. (Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.)

Isključivanje funkcije brzog zagrevanja:

Dodirnite taster "„“" da isključite funkciju brzog zagrevanja kad god to želite.

Uključivanje zone za kuvanje sa više segmenata

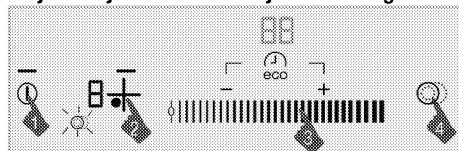

1. Dodirnite taster "①" da biste uključili ploču za kuvanje.
 2. Izaberite željenu zonu za kuvanje sa više segmenata dodirivanjem tastera za biranje zone za kuvanje.
 3. Podesite željenu temperaturu pritiskom na polje za podešavanje ili prevlačenjem prsta preko tog polja.
 4. Dodirnite taster "„“" na kontrolnoj tabli da uključite funkciju više segmenata zone za kuvanje.
- "„“" simbol će se pojaviti na displeju odgovarajuće zone za kuvanje.



Funkcija više segmenata će se aktivirati samo ako je podešeni nivo temperature između "1" i "19" za glavni segment zone za kuvanje.

Nivo temperature je 1, 2, 3...19 na nekim modelima, dok je 1,1, 2,2, ... 9. na drugim. (Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.)

Isključivanje ringle sa više zona za kuvanje


1. Dodirnite taster "„“" na kontrolnoj tabli da isključite funkciju više segmenata zone za kuvanje.

" simbol na displeju odgovarajuće zone za kuvanje se gubi i funkcija više segmentata zone za kuvanje se isključuje. Glavni segment odgovarajuće zone za kuvanje nastavlja da radi na podešenoj temperaturi.

Blokada za čišćenje

Blokada za čišćenje sprečava rad svih tastera na kontrolnoj tabli u trajanju od 20 sekundi kako bi se korisniku omogućilo kratko čišćenje dok ploča za kuvanje još uvek radi.

Aktiviranje blokade za čišćenje

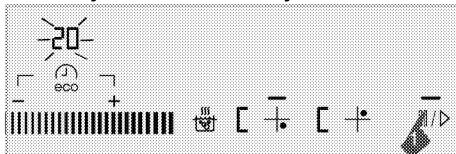

1. Kada je ploča za kuvanje uključeno, dodirnite i držite " dok se na vremenskom displeju na ploči ne prikaže 20.
» " će se uključiti i obrojavanje od 20 počeće na vremenskom displeju. "**C**" prikažeće se na displeju zona za kuvanje. Nijedan taster na komandnoj tabli neće biti u funkciji za to vreme osim glavnog tastera ".

Deaktiviranje blokade za čišćenje

Ne morate da dodirujete nijedan taster da biste deaktivirali blokadu za čišćenje. Ploča za kuvanje će dati zvučni signal nakon 20 sekundi, lampica " će se isključiti i blokada za čišćenje se automatski deaktivirati.



Zaštita od dece

Kada je ploča za kuvanje u režimu pripravnosti, možete zaštiti ploču za kuvanje funkcijom za zaštitu od dece kako biste sprečili decu da uključe zone za kuvanje. Funkcija zaštite od dece može biti aktivirana ili deaktivirana samo u režimu pripravnosti.

Aktiviranje funkcije za zaštitu od dece

1. Kada je ploča za kuvanje u režimu pripravnosti, pritisnite i zadržite taster " dok se ne začuju dva zvučna signala.

Funkcija Zaštite od dece će se aktivirati i svetlo " tastera će se ugasiti.



Ako pritisnete bilo koji taster dok je funkcija zaštite od dece otključana, svetlo " tastera treperi.

Deaktiviranje funkcije za zaštitu od dece

1. Kada je funkcije za zaštitu od dece aktivirana, pritisnite i zadržite " taster dok se **ne začuje** jednokratni zvučni signal.
» Funkcija Zaštite od dece će se deaktivirati i svetlo tastera " će se ugasiti.

Blokada tastera

Možete aktivirati blokadu tastera kako biste izbegli promenu funkcija usled greške **dok ploča za kuvanje radi**.

Aktiviranje blokade tastera

1. **Kada je ploča za kuvanje u režimu rada,** pritisnite i zadržite taster " dok se ne začuju dva zvučna signala.

Svetlo tastera " će treperiti i sve zone za kuvanje će biti zaključane.



Možete aktivirati blokadu tastera samo u **režimu rada**. Kada je blokada tastera aktivirana, samo će glavni taster " biti u funkciji. Kada pritisnete bilo koji drugi taster, svetlo tastera " će treperiti da označi da je blokada tastera aktivna. Ako isključite ploču za kuvanje kada su tasteri blokirani, blokada tastera se mora deaktivirati kada ponovo uključite ploču za kuvanje.

Deaktiviranje blokade tastera

1. Držite taster " pritisnut 2 sekunde. Postupak će biti potvrđen zvučnim signalom. Svetlo tastera " se isključuje i komandna tabla se otključava.

Ekonomična funkcija vremenskog programatora



Ova funkcija vam olakšava kuvanje. Neće biti potrebno da pazite na remu za vreme celog perioda kuvanja. Zona za kuvanje će se automatski isključiti na kraju vremenskog perioda koji ste izabrali. Prilikom kuvanja korišćenjem ove funkcije, ploča za kuvanje će automatski podešavati jačinu kako se približava kraj kuvanja i omogućiti uštedu energije korišćenjem preostale topote.

Aktiviranje vremenskog programatora

1. Dodirnite taster " da biste uključili ploču za kuvanje.

- Izaberite željenu zonu za kuvanje dodirivanjem tastera za biranje zone za kuvanje.
- Podesite željenu temperaturu pritiskom na polje za podešavanje ili prelačenjem prsta preko tog polja.
- Dodirnite taster "" da biste aktivirali vremenski programator.
"00" se prikazuje na displeju vremenskog programatora i "" simbol počinje da treperi na displeju zone za kuvanje.
- Podesite željeno trajanje dodirivanjem tastera "" / "". Možete da dodirnete i držite "" ili "" da biste se kretali brže.

Nakon što određeno vreme treperi, "" simbol se trajno pali. Stalno upaljeni "" simbol pokazuje da je funkcija aktivirana.



Deaktiviranje vremenskog programatora

Kada podešeno vreme istekne, ploča za kuvanje će se automatski isključiti i dati zvučno upozorenje. Pritisnite bilo koji taster da biste utisnuli zvučno upozorenje.

Ranije isključivanje vremenskog programatora
Ako ranije isključite vremenski programator, ploča za kuvanje će nastaviti da radi sve dok je ne isključite. Vremenski programator možete isključiti na dva različita načina:

- Izaberite zonu za kuvanje koju želite da isključite.
- Dodirnite taster "" da biste izabrali vremenski programator odgovarajuće zone za kuvanje.
- Smanjujte vrednost dok se ne pojavi "00" na vremenskom programatoru dodirivanjem "". Možete da dodirnete i držite "" da biste se kretali unapred brže.

"" simbol određeno vreme treperi na displeju zone za kuvanje a potom se trajno **gasi** i vremenski programator se otkazuje.

2-Isključivanje vremenskog programatora pritiskom na taster vremenskog programatora u trajanju od 3 sekunde:

- Izaberite zonu za kuvanje koju želite da isključite.
- Dodirnite taster "" da biste izabrali vremenski programator odgovarajuće zone za kuvanje.
- Dodirnite taster "" u trajanju od 3 sekunde. "" simbol određeno vreme treperi na displeju zone za kuvanje a potom se trajno **gasi** i vremenski programator se otkazuje.

Funkcija održavanja toplove (ako postoji)


Ovu funkciju možete koristiti za održavanje jela toplim nakon što je završen proces kuvanja. Funkciju održavanja toplove možete koristiti na dva različita načina: sa ili bez podešavanja vremenskog programatora.

Aktiviranje funkcije održavanja toplove bez podešavanja vremenskog programatora

- Izaberite zonu za kuvanje koja je podešena na određenu temperaturu i koju želite da koristite za održavanje toplove.
- Dodirnite taster "" da biste aktivirali funkciju održavanja toplove za odgovarajuću zonu za kuvanje.



Aktiviranje funkcije održavanja toplove podešavanjem vremenskog programatora

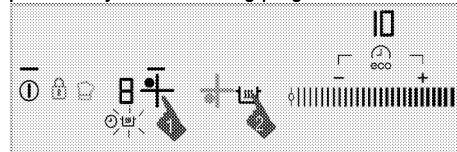

- Izaberite zonu za kuvanje za koju su podešeni temperaturni vremenski programator i koju planirate da koristite za održavanje toplove.
- Dodirnite taster "" da biste aktivirali funkciju održavanja toplove za odgovarajuću zonu za kuvanje.

"" simbol je prikazan na displeju zone za kuvanje. Zona za kuvanje će nastaviti da radi na podešenom vremenskom periodu. Kada vreme istekne, ona se isključuje na funkciju održavanja toplove i počinje da radi na niskoj

temperaturi. "u" simbol je prikazan na displeju zone za kuvanje.

Isključivanje funkcije za održavanje topote

1. Ako je vremenski programator aktiviran, izaberite zonu za kuvanje za koju je aktivirana funkcija održavanja topote.

Dodirnite taster "||/¶" da isključite funkciju održavanja topote.

Zona za kuvanje će nastaviti da radi prema prethodnom podešenju vremena i temperature.

2. Ako je vremenski programator deaktiviran, izaberite zonu za kuvanje za koju je aktivirana funkcija održavanja topote. Podesite željenu temperaturu pritiskom na polje za podešavanje ili prevlačenjem prsta preko tog polja da biste deaktivirali funkciju održavanja topote.

Zona za kuvanje će nastaviti da radi na novoj temperaturi koju ste podesili.




Funkciju održavanja topote možete isključiti pritiskom na taster "①" i potpunim isključivanjem ploče za kuvanje.

Funkcija zaustavljanja

Korišćenjem ove funkcije možete zaustaviti sve aktivne funkcije na ploči za kuvanje (**osim vremenskog programatora**) na određeno vreme.



Ako je vremenski programator podešen za bilo koju zonu za kuvanje, vremenski programator će nastaviti da radi za vreme perioda zaustavljanja.

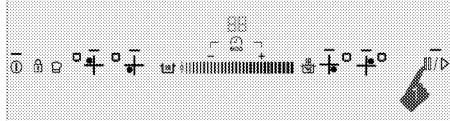

1. Dodirnite taster "||/¶" dok ploča za kuvanje radi. Sve aktivne zone za kuvanje će se zaustaviti.
2. Ponovo dodirnite taster "||/¶" da biste restartovali sve zaustavljene zone za kuvanje prema prethodnim podešavanjima.

Funkcija memorisanja

Vaša ploča za kuvanje može u memoriji sačuvati određenu temperaturu kuvanja i vreme. Zahvaljujući ovoj funkciji, možete sačuvati temperaturu i vreme kuvanja jela u kome ste uživali.



Samo 1 podešenje se može čuvati u memoriji. Kako će svako sačuvano podešavanje zameniti prethodno, u memoriji će biti sačuvano poslednje podešavanje.

1. Dodirnite taster "①" da biste uključili ploču za kuvanje.

2. Izaberite željenu zonu za kuvanje dodirivanjem tastera za biranje zone za kuvanje.
3. Podesite željenu temperaturu pritiskom na polje za podešavanje ili prevlačenjem prsta preko tog polja.
4. Podesite takođe i željeno vreme.
5. Nakon podešavanja temperature i vremena, pritisnite "¶" simbol dok ne čujete **dva zvučna upozorenja**.

Simbol "¶" će se upaliti i podešena temperatura i vreme će biti sačuvani u memoriji.

Korišćenje podešavanja u memoriji

1. Izaberite željenu zonu za kuvanje dodirivanjem tastera za biranje zone za kuvanje.
2. Kada je vrednost temperature "0", pritisnite taster "¶" dok ne čujete **jednokratno zvučno upozorenje**.

Izabrana zona za kuvanje će biti podešena na temperaturu i vreme u memoriji i počće da radi prema ovim podešavanjima.

Ograničenja vremena rada

Dugme za podešavanje topote ploče za kuvanje ima ograničenje vremena rada. Kada su jedna ili više zona ostavljene uključene, zona za kuvanje će automatski biti deaktivirana nakon određenog vremenskog perioda (videti Tabelu-1). Ako postoji određen vremenski programator za zonu za kuvanje, vremenski programator će se kasnije takođe isključiti.

Ograničenje vremena rada zavisi od izabrane temperature. Maksimalno vreme rada se primenjuje na ovu temperaturu.

Korisnik može restartovati zonu za kuvanje nakon što se ona automatski isključi kako je prethodno opisano.

Tabela-1: Ograničenja vremena rada

Temperatura	Ograničenje vremena rada - sat
19	9
0	0
1	1
2	1.
3	2
4	2.
5	3
6	3.
7	4
8	4.
9	5
10	5.
11	6
12	6.

13	7	1,5
14	7.	1,5
15	8	1
16	8.	1
17	9	0,5
18	9.	0,5
19	-	0,5
Funkcija velike snage (Pojačavač)	Funkcija velike snage (Pojačavač)	10 minuta

Nivo temperature je 1, 2, 3...19 na nekim modelima, dok je 1,1, 2,2, ... 9. na drugim. (Razlikuje se u zavisnosti od modela uređaja.)

Zaštita od pregrevanja

Vaša ploča za kuvanje je opremljena senzorima koji osiguravaju zaštitu od pregrevanja. Može se primetiti sledeće u slučaju pregrevanja:

- Aktivna zona za kuwanje se može isključiti.
- Izabrana temperatura može opasti. Međutim, ovo stanje se ne može videti na lampici.

Šifre grešaka / poruke upozorenja i izvori

grešaka

Tabela-2:

Uzrok greške	Lampica	Displesj
Dva ili više tastera su pritisnuta ili je došlo do prolivanja po tasterima.	"E" simbol treperi	Displesj zone za kuwanje
Pregrejana ploča za kuwanje	"H" simbol treperi	Displesj zone za kuwanje
Na zoni nije stavljenia posuda.	"L" simbol se pali	Displesj zone za kuwanje
Hardverska greška senzorske kontrole.	"Fx***" simbol se pali	Displesj vremenskog programatora
Hardverska greška kod indukcije.	"Ex***" simbol se pali	Displesj zone za kuwanje
Greška osetljivosti senzorskih tastera	"F2" simbol se pali	Displesj vremenskog programatora
Greška u komunikaciji senzorske kontrole.	"F3" simbol se pali	Displesj vremenskog programatora
Hardverska greška kod indukcije.	"Ex***" simbol treperi	Displesj zone za kuwanje

x**: "1,2,...,9"



Za više informacija o porukama o grešci koje se mogu desiti na senzorskoj komandnoj tabli, videti Tabelu-2. Ako se "Fx" i "Ex" poruke neprekidno prikazuju, obratite se ovlašćenom serviseru.



Ako je površina senzorske komandne table izložena intenzivnim isparenjima, može se deaktivirati ceo komandni sistem i dati signal greške "E". Čuju se zvučni signali.



Održavajte površinu senzorske komandne table čistom. Mogu se primetiti greške u radu.

6 Održavanje i nega

Opšte informacije

Servisni vek trajanja ovog proizvoda će se produžiti i učestali problemi će se smanjiti ako se uređaj redovno čisti.



OPASNOST:

Isključite proizvod iz struje pre nego što započnete radove održavanja i čišćenje.
Postoji opasnost od električnog udara!



OPASNOST:

Pre čišćenja sačekajte da se proizvod ohladi.
Vruće površine mogu da prouzrokuju opekotine!

- Temeljno očistite uređaj posle svake upotrebe. Na taj način će biti moguće lakše ukloniti ostatke od kuvanja i izbeći njihovo obgorevanje pri sledećoj upotrebi uređaja.
- Za čišćenje nisu potrebna specijalna sredstva za čišćenje. Koristite toplu vodu i tečnost za pranje, meku tkaninu ili sunder za čišćenje uređaja i obrišite ga suvom tkaninom.
- Uvek se pobrinite da višak tečnosti nakon čišćenja bude temeljno obrisan i prisipana tečnost odmah uklonjena brisanjem.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu ili hlorid za čišćenje nerđajućih ili inox površina i ručice. Koristite mekanu tkaninu sa tečnim deterdžentom (ne abrazivnim) za brisanje tih delova, vodeći računa da brišete u jednom smjeru.



Prilikom upotrebe nekih deterdženata ili sredstava za čišćenje mogla bi da se ošteti površina.

Ne koristite agresivne deterdžente, praškove/tečnosti za čišćenje ili oštре predmete tokom čišćenja.



Ne koristite paročistače za čišćenje uređaja da ne biste izazvali električni udar.

Čišćenje ploče za kuvanje

Staklokeramička površina

Obrišite staklokeramičku površinu (vitrokeramičku površinu) hladnom vodom, obraćajući pažnju da ne ostavljate zaostala sredstva za čišćenje, i osušite mekom krpom. Ostaci mogu oštetiti staklokeramičku površinu prilikom sledećeg korišćena ploče za kuvanje. Osušene ostatke na staklokeramičkoj površini (vitrokeramičkoj površini) ne bi nikako trebalo strugati noževima, čeličnom vunom ili sličnim alatima.

Uklonite tragove kamenca (žute mrlje) komercijalno dostupnim sredstvom za skidanje kamenca ili malom količinom sredstva za skidanje kamenca kao što je sirće ili sok od limuna.

Ako je površina jako zaprljana, nanesite sredstvo za čišćenje na sunder i sačekajte da dobro upije. Zatim vlažnom tkaninom očistite površinu ploče za kuvanje.



Slatka hrana, kao što su kremovi i sirupi, mora se odmah očistiti i ne sme se čekati da se površina ohladi. U suprotnom, može doći do trajnog oštećenja staklokeramičke površine.

Vremenom može doći do blagog bleđenja boje na zaštitnom sloju i drugim površinama. Ovo ne utiče na rad uređaja.

Bledjenje boje i mrlje na staklokeramičkoj površini su normalna pojava, a ne oštećenje.

7 Otklanjanje kvarova

Za vreme kuvanja kaplje voda.

- Para koja nastaje za vreme kuvanja može da se kondenzuje, odnosno obrazuje kapljice vode kada dodirne hladne površine proizvoda. >>> *To nije kvar.*

Proizvod emituje metalni zvuk (buka) tokom grejanja i hlađenja.

- Kada se zagrevaju metalni delovi, može doći do njihovog širenja i izvešnjog šuma. >>> *To nije kvar.*

Proizvod ne radi.

- Osigurač napajanja je pregoreo ili je reagovao. >>> *Proverite osigurače u kutiji sa osiguračima. Ako je potrebno, zamenite ih ili ih resetujte.*
- Proizvod nije priključen na (uzemljenu) utičnicu. >>> *Proverite utikač.*
- Ukoliko se displej ne upali kada ponovo uključite ploču za kuvanje. >>> **Isključite aparat na prekidaču. Sačekajte 20 sekundi, a zatim ga ponovo povežite.**

Ventilator za hlađenje radi iako je ploča za kuwanje isključena.

- To nije kvar. Ventilator za hlađenje će nastaviti da radi dok se elektronika u ploči za kuwanje ne ohladi na odgovarajuću temperaturu.



Posavetujte se sa ovlašćenim serviserom ili distributerom na mestu kupovine proizvoda ukoliko ne možete da rešite problem i pored primene navedenih uputstava. Nikad ne pokušavajte sami da popravite neispravan proizvod.